

デジタルサウンドプロジェクター

YSP-900

取扱説明書

ヤマハデジタルサウンドプロジェクターYSP-900をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- ●保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

保証書別添付

安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を 未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

\triangle	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
$\bigcirc \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{9} \textcircled{9}$	「~しないでください」という「禁止」を示します。
06	「必ず実行してください」という強制を示します。

■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡する 可能性または重傷を負う可能 性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負 う可能性または物的損害が発 生する可能性が想定される」 内容です。



電源/電源コード



電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコ ンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。



下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグ をコンセントから抜く。

● 異常なにおいや音がする。 ● 煙が出る。 ● 内部に水や異物が混入した。

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない。

● 重いものを上に載せない。

● ステープルで止めない。● 加工をしない。

● 熱器具には近づけない。● 無理な力を加えない。

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因に なります。



必ずAC100V (50/60Hz)の電源電圧で使用

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因に なります。

電池



電池を充電しない。

電池の破裂や液もれにより火災やけがの原因になり

電池からもれ出た液には直接触れない。

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐ に水で洗い流し、医師に相談してください。

分解禁止



分解・改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けな い。

火災や感電の原因になります。 修理・調整は販売店にご依頼ください。

分解禁止

設置



本機を下記の場所には設置しない。

- 浴室・台所・海岸・水辺
- 加湿器を過度にきかせた部屋
- 雨や雪、水がかかるところ

水の混入により、火災や感電の原因になります。



放熱のため本機を設置する際には:

- 布やテーブルクロスをかけない。
- じゅうたん・カーペットの上には設置しない。
- 仰向けや横倒しには設置しない。
- 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。

本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。

使用上の注意



放熱用の通風孔から金属や紙片など異物を入れな

火災や感電の原因になります。



本機を落としたり、本機が破損した場合には、必 ず販売店に点検や修理を依頼する。

必ず実行

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。



雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れ ない。

感電の原因になります。



本機の上には、花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・ 薬品・ロウソクなどを置かない。

水や異物が中に入ると、火災や感電の原因になります。 接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因 になります。

手入れ



電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり 除く。

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグがショー トして火災や感電の原因になります。

♪ 注意

雷源/雷源コード



長期間使用しないときは、必ず電源プラグを コンセントから抜く。

火災や感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

感電の原因になります。

ぬれ手禁止



電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱら ない。

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。



電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差 し込む。

必ず実行

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグ にほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。



電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがある コンセントは使用しない。

感電や発熱および火災の原因になります。

雷池



必ず実行

電池は極性表示(プラス+とマイナスー)に従っ て、正しく入れる。

間違えると破裂や液もれにより、火災やけがの原因にな ります。

ない。



指定以外の電池は使用しない。また、種類の異な る電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用し

を ト

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなど に入れて携帯、保管しない。

禁止

電池がショートし、破裂や液もれにより、火災やけがの 原因になります。



電池を加熱・分解したり、火や水の中へ入れ

性 ト

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



使い切った電池は、すぐに電池ケースから取り外 す。

必ず実行

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。



使い切った電池は、自治体の条例または取り決め に従って廃棄する。



設置



不安定な場所や振動する場所には設置しない。

本機が落下や転倒して、けがの原因になります。



直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる 場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、火災の原因になります。



ほこりや湿気の多い場所に設置しない。

ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因に なります。



他の電気製品とはできるだけ離して設置する。

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあたえるおそれがあります。

移動



移動をするときには電源スイッチを切り、すべて の接続を外す。

接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。 コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

使用上の注意



電源を入れる前や、再生を始める前には、デジタルサウンドプロジェクター音量(ボリューム)を最小にする。

必ず実行

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。



音が歪んだ状態で長時間使用しない。

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。



環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発 生することがあります。

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしばらく放置してください。



業務用機器とは接続しない。

デジタルオーディオインターフェース規格は、民生用と 業務用では異なります。本機は民生用のデジタルオー ディオインターフェースに接続する目的で設計されてい ます。業務用のデジタルオーディオインターフェース機 器との接続は、本機の故障の原因となるばかりでなく、 スピーカーを傷める原因になります。

手入れ



手入れをするときには、必ず電源プラグを 抜く。

感電の原因になります。



薬物厳禁

ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また接点復活剤を使用しない。

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

機器を電源コンセントの近くに設置し、電源プラグに容易に手が届く状態でご使用ください。



音楽を楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては大変気に なるものです。隣近所への配慮を充分にし ましょう。静かな夜間には小さな音でもよ く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや

すく、思わぬところに迷惑をかけてしまいます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。音楽はみんなで楽しむもの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。

Inte\liBeam

「インテリビーム」「IntelliBeam」は、ヤマハ株式会社の商標です。

CINEMADSP

DIGITAL

「シネマDSP」「CINEMA DSP」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。

DIGITAL PROLOGIC II

ドルビーラボラトリーズからの実施権により製造されています。「ドルビー」、「PRO LOGIC」およびダブルロ記号III は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

dts 51

DTSおよびNeo:6はデジタルシアターシステムズの登録商標です。

SRS(O) TruBass

TruBass、SRSと(●) 記号はSRS Lab, Inc.の商標です。 TruBass技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。



AAC ロゴマーク (はドルビーラボラトリーズの商標です。以下はパテントナンバーです。

08/937,950	5,633,981	5,227,788	5,299,239
5848391	5 297 236	5,285,498	5,299,240
5,291,557	4,914,701	5,481,614	5,197,087
5,451,954	5,235,671	5,592,584	5,490,170
5 400 433	07/640,550	5,781,888	5,264,846
5,222,189	5,579,430	08/039,478	5,268,685
5,357,594	08/678,666	08/211,547	5,375,189
5 752 225	98/03037	5,703,999	5,581,654
5,394,473	97/02875	08/857,046	05-183,988
5,583,962	97/02874	08/894,844	5,548,574
5,274,740	98/03036	5,299,238	08/506,729



世界に広く特許申請中の 1Ltd からライセンスを受けています。

もくじ

本機について	設定・操作の準備をする	
はじめに	電源をオン/スタンバイにする リモコンの基本的な使い方 テレビ画面にメニューを表示する	33 34 35 36
リモコン16 設置・接続する	メモリー機能を使用するメモリーの便利な使い方	42 42
設置する18 本機をリスニングルームに設置する 18 本機を固定する21	保存したメモリーを呼び出す 基本操作	44
接続する	入力音声を再生する用生したい機器を切り替える再生したい機器を切り替えるデジタル信号の入力を確認するデジタル信号の入力を確認する…音量を調節する…消音する…サラウンド再生を楽しむ5ビームで再生するST(ステレオ)+3ビームで 再生する…	45 46 47 48 49 49
準備する	3ビームで再生する 内蔵デコーダーと	50
リモコンの準備をする31 リモコンに電池を入れる31 リモコンの操作範囲32	インジケーター表示 2チャンネルソースを サラウンドで楽しむ	

シネマDSPを楽しむ54	入力の設定を変更する73
音楽プログラム54	入力端子の割り当てを変更する
映画プログラム54	(入力端子設定)73
スポーツプログラム55	電源を入れたときに適用する入力モード
効果レベルを調節する55	を設定する(入力信号デコードモード) 74
シネマDSPをオフにする55	各端子の入力レベルを調節する
ステレオ再生を楽しむ56	(入力レベル調整)
音声を明瞭に再生する(マイビーム) 57	表示の設定を変更する75
自動的にビーム角度を調節する 58	フロントパネルディスプレイの明るさを 設定する(本体表示設定)
手動でビーム角度を調節する 58	
デジタル音声多重を切り替える 59	メニューの表示を設定する (メニュー画面設定)
音量を抑えて再生する(ナイトリスニング	音のバランスを調節する76
モード・テレビ音量一定モード)	テスト音を使って調節する76
低音を効果的に再生する機能	再生しながら調節する77
(TruBass)を切り替える61	入力信号のデコード方法を設定する 78
スリープタイマーを使用する62	拡張メニューを設定する
+ m42 /4	拡張メニューの操作手順
応用操作	メニューの設定内容を保護する 80
本機を詳細に設定する63	音量の最大値を設定する80
詳細設定メニュー一覧63	電源を入れたときの音量を固定する…80
詳細設定メニューの操作手順 64	デモモードで再生する80
ビームを設定する66	設定した内容を初期化する80
設置視聴環境の設定により、ビームを	本機のリモコンで外部機器を操作する81
調節する(設置視聴環境)66	リモコンコードを登録する
ビームの水平角度・経路長・焦点距離・高音	設定した機器を操作する82
レベルを個別に設定する(ビーム調整)67	テレビマクロ機能を使用する84
フロント左/右チャンネルの位置を	リモコンコード一覧86
調節する(Lch/Rch位置調整)	
音声出力を設定する70	付録
高音域と低音域の出力レベルを 設定する(トーンコントロール)	故障かな?と思ったら87
サブウーファーの設定をする	
消音のレベルを設定する71	全般
映像と音声のタイミングを調節する 71	リモコン90 ###:/田語解説 01
設置環境を設定する	技術/用語解説91 主な仕様
ダイナミックレンジ圧縮を設定する 72	主な仕様93 索引
ノーノーノノレノノ江州で欧凡りの / L	参り」

はじめに

映画館にいるようなサラウンド空間を実現するためには、いくつものスピーカーをそろえ、リスニングルームのあちこちに設置するのが従来のマルチチャンネルサラウンドシステムの常識と考えられてきました。その常識を打ち破り、煩雑なスピーカーの設置や配線といったネガティブな要素を取りのぞいたのがYAMAHAデジタルサウンドプロジェクター「YSP-900」です。


YSP-900は、内蔵した2個のウーファーと21個の小口径スピーカーをアレー(格子)状に配置することにより、スリムなデザインと大迫力のサラウンドサウンドを実現しています。

小口径スピーカーのひとつひとつの遅延時間を微妙にコントロールすることによって、小口径スピーカー全体でチャンネルごとに指向性の高い音声を作り出します(音声のビーム化)。ビーム化された音声の指向性(ビームの角度)は、遅延時間を変えることによって調節しています。

フロント右(R)、フロント左(L)、サラウンド右(SR)、サラウンド左(SL)のそれぞれのチャンネル音声に対して音声のビーム化を行い、投射されたビームはリスニングルームの壁に反射して視聴位置に向かいます。そして、ビーム化されたセンターチャンネル(C)の音声を加え、5.1チャンネルのリアルサラウンドを創造します。

これにより、まるでリスニングルームにいくつものスピーカーを配置したかのようなサラウンド空間を実現します。

YSP-900の機能をフルに活用し、部屋いっぱいに広がるリアルサラウンドの醍醐味を存分にお楽しみください。

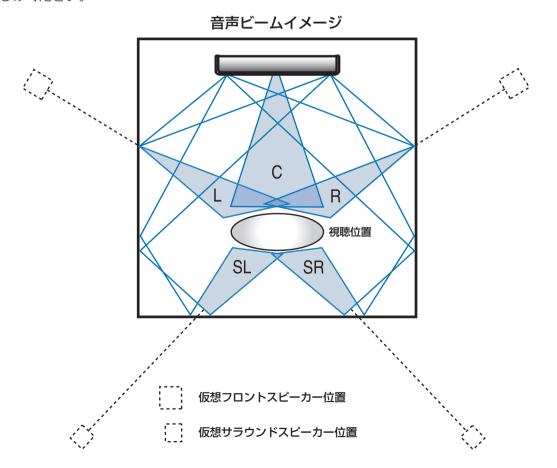

●本機の特長

デジタルサウンドプロジェクター 機能搭載

音に指向性を持たせる(ビーム化する)ことにより、本機1台でサラウンド再生を実現します。 以下のビームモードでサラウンド再生が可能です。

- 5ビーム
- ステレオ+3ビーム
- 3F-/2

上記以外に、ステレオ再生機能およびマイ ビーム機能を搭載しています。

マイビーム機能搭載

ビーム化した音声を視聴者に直接向けることにより、周囲が騒がしいときにもテレビ などの音をはっきりと聞き取ることができます。リモコンのキーを押すだけで、自動的にビームの角度を調節します。

シネマDSP(デジタル・サウンド・フィールド・プロセッサー)搭載

世界の著名なコンサートホールや劇場などで実際に測定した音場情報をもとに作成されたシネマDSPを搭載しています。映画、音楽、スポーツの中から、お好みのプログラムを選択できます。

メーカーコード設定機能付 リモコン

メーカーのコード(リモコンコード)を設定する ことにより、付属のリモコンでテレビ、DVD プレーヤー、ビデオデッキ、ケーブルテレビ/ BSデジタルチューナーを操作できます。

自動設定機能(インテリビーム) 搭載

サラウンド環境の設定を、付属のオプティマイザーマイク(高性能測定用マイク)を使用して自動で行うことができます。ビームの向き・音質を設定し、お使いになるお部屋に合わせて最適な視聴空間をつくり出します。

最新の音響技術に対応

以下の信号方式に対応したデコーダーを搭載しています。

- ドルビーデジタル DVDが標準採用している音声フォー マットです。
- DTS(デジタル・シアター・システムズ) DVDが採用している音声フォーマット です。
- AAC(アドバンスト・オーディオ・コーディング) BSデジタル放送や地上デジタル放送が 採用している音声フォーマットです。通 常の2チャンネルステレオ音声に加え、 5.1チャンネルのサラウンド音声や多言 語の放送を可能にしています。
- ドルビープロロジック 2チャンネル音声で記録されたソースを サラウンド再生します。
- ドルビープロロジックII 2チャンネル音声で記録されたソースを サラウンド再生します。映画用、音楽 用、ゲーム用のサラウンドモードが用意 されています。
- DTS Neo: 6(ネオ・シックス) 2チャンネル音声で記録されたソースから最大6チャンネルを抽出し、サラウンド 再生します。本機では、5チャンネルの再 生モードを使用します。映画用、音楽用の サラウンドモードが用意されています。



● リスニングルームの条件

本機はビームを壁に反射させてサラウンドを実現するという特性上、以下のような環境では十分 なサラウンド効果が得られなかったり、まったく得られない場合があります。

- ・ビーム経路上に壁がない部屋
- ・壁の材質が吸音素材でできている部屋
- ・部屋の大きさが幅3m~7m、奥行き3m~7m、高さ2m~3.5mにあてはまらない部屋
- ・本機から視聴位置までの距離が1.8m未満の場合
- ・ビーム経路上に出っ張った家具などの障害物がある部屋
- ・壁に近いところに視聴位置がある場合
- ・視聴位置が本機の正面にない場合

本書の記載について

- ・本書はYSP-900の設置・接続および操作方法について説明しています。他の外部機器の操作 方法については、各機器に付属している取扱説明書をご参照ください。
- ・本書では、本体とリモコンのどちらでも操作できる場合は、リモコンでの操作を中心に記載し ています。キー操作時、フロントパネルディスプレイに「Prohibit |と表示された場合、現在の 状態では、該当キーの操作が適用できないことを表しています。
- ・ で注意 では操作・設定を行う際に留意すべき事項、※ヒント では知っておくと便利な補足情 報を記載しています。
- ・本書は製品の生産に先がけて印刷されています。製品改良などの理由で、実際の製品と仕様が 一部異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承くださ し

●付属品を確認する

同梱されている付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

リモコン: 1個 (31ページ)



固定テープ: 4個 (21ページ)



メニュー表示用ビデオケーブル: 1本/1.5m (23ページ)



ケーブル押さえ: 1個 (22ページ)



ステレオピンケーブル: 1本/1.5m (23ページ)



単3乾電池: 2本 (31ページ)



オプティマイザーマイク: 1本/6m (36ページ)




光ファイバーケーブル: 1本/1.5m (23ページ)



サラウンド確認用DVD (説明書付): 1枚



簡易マイクスタンド: 2枚1セット(37ページ)

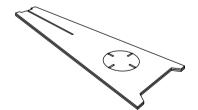

デジタル音声ピンケーブル: 1本/1.5m(28ページ)



※ヒント

- ・付属のケーブルは、接続状況により余る場合があります。
- ・音声用の付属ケーブル(ステレオピンケーブル・光ファイバーケーブル・デジタル音声ピンケーブル)のうち、ステレオピンケーブルはアナログ音声信号を、光ファイバーケーブルおよびデジタル音声ピンケーブルはデジタル音声信号を伝送します。

サラウンドサウンドを楽しむまでの流れ

※ヒント

この取扱説明書に加え、別冊の簡易接続・操作ガイドもご利用ください。

1 本機をリスニングルームに設置します。

「設置する」(18ページ)



2 本機をテレビやその他の外部機器と接続します。

「接続する」(22ページ)



3 リモコンや設定・操作の準備をします。

「リモコンの準備をする~ | (31ページ~)



4 自動設定(インテリビーム)で、本機を使うための設定をします。

「本機を自動設定する(インテリビーム) | (36ページ)



5 音声を再生し、デジタル信号が本機に入力されていることを確認します。

「入力音声を再牛する~ | (45ページ~)



6 ビームモードやシネマDSPの設定を変更します。

「サラウンド再生を楽しむ~」(49ページ~)

もっと本機でいろいろなことがしたい!という方は




7 詳細設定やリモコンコード設定などを行います。

「本機を詳細に設定する~1(63ページ~)

各部の名称とはたらき

●前面(フロントパネル)

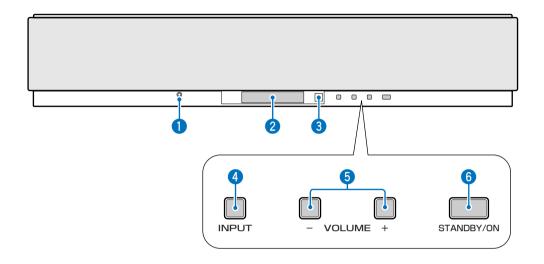

オブティマイザー マイク ① OPTIMIZER MIC端子

付属のオプティマイザーマイクを接続します (36ページ)。

2 フロントパネルディスプレイ

再生の状態や設定値などを表示します (14ページ)。

3 リモコン受光窓

リモコンの赤外線信号を受信します (32ページ)。

インブット 4 INPUTキー

再生する機器を選択します。

5 VOLUME+/ーキー


音量を調節します(48ページ)。

スタンバイ オン STANDBY/ONキー

電源のスタンバイ/オンを切り替えます(33ページ)。



)フロントパネルディスプレイ

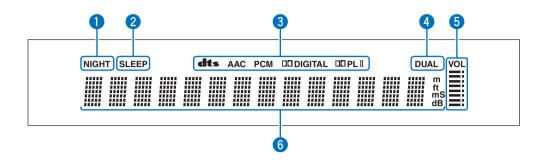

1 NIGHTインジケーター

ナイトリスニングモードで再生しているときに点灯します(60ページ)。

2 SLEEPインジケーター

スリープタイマー設定時に点灯します(62ページ)。

3 デコーダーインジケーター

本機に内蔵されているデコーダーが作動しているときにそれぞれのインジケーターが点灯します(51ページ)。

4 DUALインジケーター

BS/CS/地上デジタルの音声多重放送が入力されているときに点灯します(59ページ)。

5 VOLUMEインジケーター

現在の音量を表示します(48ページ)。


6 マルチインフォメーションディスプレイ

設定値などの情報を表示します。

※ヒント

「フロントパネルディスプレイの明るさを設定する(本体表示設定)」(75ページ)で、フロントパネルディスプレイの明るさを調節することができます。

| 背面(リアパネル)

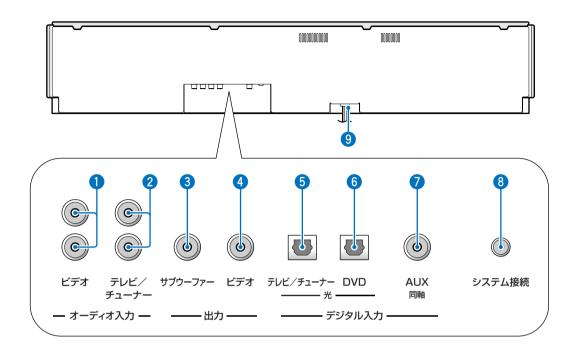

● オーディオ入力(ビデオ)端子

ビデオデッキとアナログ接続します(25ページ)。 DVDと光デジタル接続します(24ページ)。

2 オーディオ入力(テレビ/チューナー)端子

テレビ/チューナーとアナログ接続します (23、26ページ)。

3 出力(サブウーファー)端子

サブウーファーと接続します(29ページ)。

4 出力(ビデオ)端子

本機のメニューを表示させるため、テレビの 映像入力端子と接続します(23ページ)。

5 光デジタル入力(テレビ/チューナー)端子

テレビ/チューナーと光デジタル接続します (23、26ページ)。

6 光デジタル入力(DVD)端子

⑦ 同軸デジタル入力(AUX)端子

外部機器と同軸デジタル接続します (28ページ)。

8 システム接続端子

システム接続端子があるヤマハ製のサブウー ファーとシステム接続をするときに使用しま す(29ページ)。

9 電源コード


ACコンセントに接続します(30ページ)。

●リモコン

本機の機能は、YSPモードおよびTV/AVモードの2つのモードで構成されています。以下では、モードの切り替えによって同じキーでも機能が異なる場合に、それぞれのモード名を操作説明の文頭に記載しています。また、YSPモードのときにのみ機能するキーについては、操作説明の文頭に「YSP」と記載しています。リモコンの基本的な使い方については33ページをご参照ください。

※ヒント

外部機器を操作するには、リモコンコードを登録する必要があります(81ページ)。

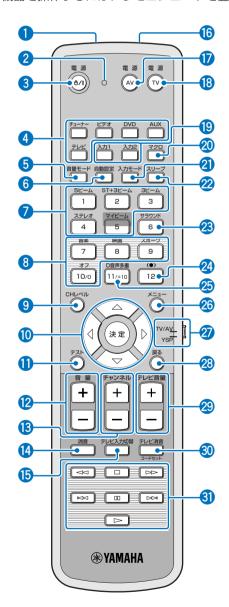

1 赤外線送信部

リモコン操作用の赤外線信号を送信します (32ページ)。

2 トランスミッションインジケーター

リモコン操作用の赤外線信号を送信しているときに点灯します。

3 電源(小/1)キー

YSP-900の電源のスタンバイ/オンを切り替えます(33ページ)。

4 入力選択キー

YSP: 再生する機器を選択します(45ページ)。

TV/AV: YSP-900のリモコンで外部機器を操作するときに、それぞれの機器を選択します(82ページ)。

5 音量モードキー

YSP: 音量を抑えてサラウンドを楽しむときに使用します(60ページ)。

6 自動設定キー

YSP:自動設定(ビーム調整+音質調整)するときに使用します(38ページ)。

7 ビームモードキー/数字(1~5)キー

YSP: ビームモードの設定を変更します(49ページ、50ページ、56ページ、57ページ)。

TV/AV:数字(1~5)を入力します。

3 音場プログラムキー/数字(7~10/0)キー

YSP: 音場プログラムを選択します(54ページ)。

TV/AV:数字(7~10/0)を入力します。

チャンネル

9 CHレベルキー

YSP: 各チャンネルの音量を調節します(77ページ)。

⑩ カーソル(△/▽/◁/▷)キー/決定キー

メニューを選択するときなどに使用します。

メニュー画面上では、▲/▼/◀/► がカーソル (△/▽/√/ク)キーを表しています。

YSP: テスト音を出力します(76ページ)。

12 音量(+/-)キー

YSP-900の音量を調節します(48ページ)。

⑤ チャンネル(+/-)キー

テレビやビデオのチャンネルを切り替えます (82ページ)。

4 消音キー

YSP-900を消音します(48ページ)。

(5) テレビ入力切替キー

テレビの入力を切り替えます(82ページ)。

16 マイビーム用マイク

マイビームの自動角度調節でテスト音を測定するときに使用します(58ページ)。

⑰ 電源(AV)キー

選択した機器の電源のスタンバイ/オンを切り替えます(82ページ)。

(B) 電源(TV)キー

テレビの電源のスタンバイ/オンを切り替えます(82ページ)。

19 テレビ入力1/2キー

テレビの入力を選択します(82ページ)。

∅ テレビマクロキー

テレビマクロを設定します(84ページ)。

② 入力モードキー

YSP:本機に入力される音声信号を選択します (78ページ)。

22 スリープキー

YSP: スリープタイマーを設定します(62ページ)。

❷ サラウンドキー/数字(6)キー

YSP: サラウンドモードを選択します(52ページ)。

TV/AV:数字(6)を入力します。

トゥルーベース

② (●) TruBassキー/数字(12)キー

YSP: TruBassの設定(オン/オフ)を切り替えます(61ページ)。

TV/AV:数字(12)を入力します。

② D音声多重キー/数字(11/+10)キー

YSP: デジタル音声多重の設定を切り替えます (59ページ)。

TV/AV:数字(11/+10)を入力します。

20 メニューキー

YSP: テレビ画面にメニューを表示します (34ページ)。

TV/AV:入力選択キーでDVDを選択している場合、DVDメニューを表示します(82ページ)。

リモコンをTV/AVモードまたはYSPモードに切り替えます(33ページ)。

🚳 戻るキー

メニューで前の画面に戻るときに使用します(38ページ)。

🐵 テレビ音量(+/-)キー

テレビのボリュームを調節します(82ページ)。

③ テレビ消音キー/コードセットキー

テレビを消音します(82ページ)。

リモコンコードを登録する(81ページ)とき や、テレビマクロ機能を使う(84ページ)とき に使用します。

③ DVD、ビデオデッキ操作キー

再生、停止など、DVDやビデオの基本的な操作に使用します(82ページ)。

設置する

ここでは本機の設置方法について説明します。下記の「設置上のご注意」を参照のうえ、安全な場所に正しく設置してください。なお、ビーム経路上に家具などの障害物があると適切なサラウンド効果が得られない場合がありますので、ビームの経路を考慮した上で設置位置を決定してください。


設置上のご注意

本機の設置には、十分な放熱スペースが必要です。 右図のように、本機の上部(または下部)に5cm以 上スペースが開くように設置してください。上部ま たは下部にスペースがないラックの場合は、熱がこ もらないよう後部に十分な通気スペースを確保して ください。ヤマハ推奨のラックは安全性を確認済み ですので、安心してご使用いただけます。

本機は9kgの重さがあります。地震などの振動やお子様の接触などで本機が落下しないように設置してください。

ブラウン管式テレビなど、発熱体の上へは直接設置しないでください。

本機は、防磁型設計となっておりますが、万一テレビに色ムラなどが生じるときは、テレビと本機の距離を離してご使用ください。

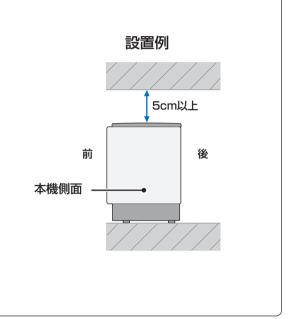

0

本機をリスニングルームに設置する


十分なサラウンド効果を得るために、図のように家具などの障害物がビーム経路と重ならない場所に設置してください。

本機を壁と平行に設置する場合には、できるだけ左右の壁の中央に設置し、本機が左右の壁に近づきすぎないようにしてください。


本機を部屋のコーナーに設置する場合には、本機と、隣接する壁との角度が40°~50°の間におさまるように設置してください。

家具などの障害物


〔壁と平行に設置: 5ビームモードに設定した場合〕

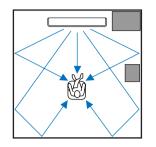


(コーナーに設置: ST+3ビームモードに設定した場合)

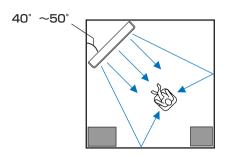


設置例1

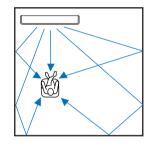



できるだけ左右の壁の 中央に設置する

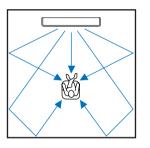


設置例2

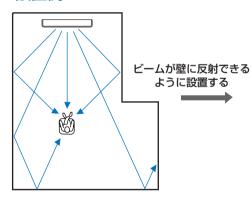

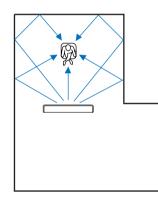


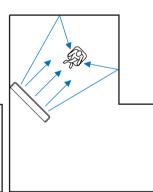


設置例3

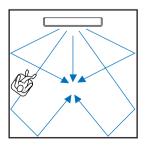

できるだけ視聴位置の正面に設置する

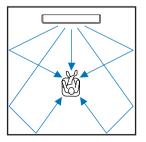


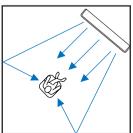

壁掛け金具を使用して設置する場合

オプションの壁掛け金具を使用して本機を壁 に設置します。

壁掛け金具の壁への取付けや、壁掛け金具と本機の取付けについては、壁掛け金具に付属している取扱説明書をご参照ください。

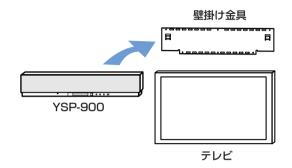


スタンドを使用して設置する場合

市販のスタンドにテレビを取り付け、本機を テレビの下に設置します。

スタンドの設置やテレビと本機の取付けについては、スタンドに付属している取扱説明書をご参照ください。

スタンドは本機を設置するのに十分なスペースを持ったものをお買い求めください。

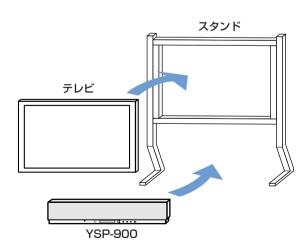


ラックを使用して設置する場合


市販のラックを使用して、本機をテレビの上 または下に設置します。

ラックは本機を設置するのに十分なサイズと 放熱スペース、本機とテレビを設置するのに 十分な強度を持ったものをお買い求めくださ い。

設置例(テレビの上)

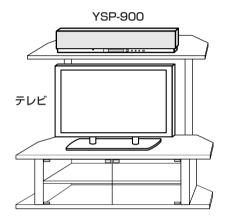


設置例(テレビの下)

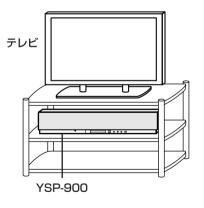




下図のように付属の固定テープ(4個)を本機の 底面四隅とラック等の上面に貼り、固定して ください。

- 上面が傾いたラックの上には設置しないでく ださい。本機が落下するとけがの原因になり ます。
- ・ 固定テープを貼る前に、ラック等の上面をきれいに拭いてください。もし表面が汚れていたり、または濡れていたりすると、テープの接着力が弱まり、本機が落下する原因になります。

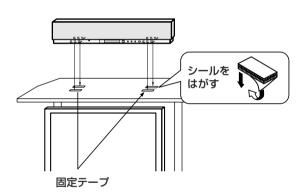


接続する

本機は光デジタル端子を2系統、同軸デジタル端子を1系統、アナログ端子を2系統装備しています。それらを利用してテレビやDVDプレーヤー、ビデオデッキ、BSデジタルチューナーやゲーム機などを接続してください。また、サブウーファーを本機に接続すると、よりダイナミックな低音を楽しむことができます。本機とそれぞれの機器の詳しい接続方法については23ページ~29ページをご参照ください。

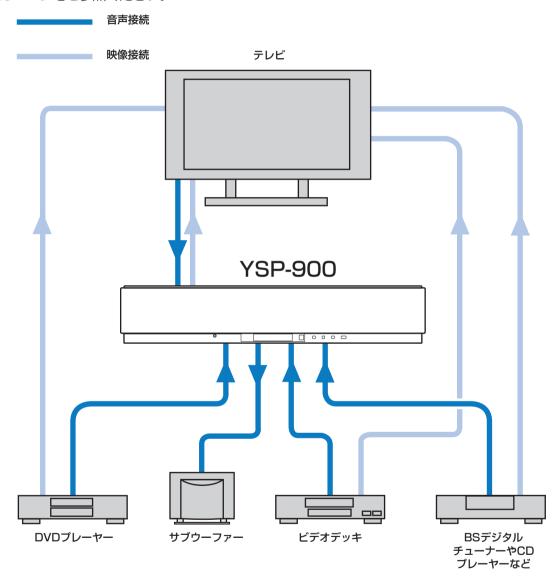

光ファイバーケーブルの固定について

光ファイバーケーブルを使って接続した場合、ケーブルの 脱落を防ぐため、付属のケーブル押さえで固定します。 ケーブル押さえの口が開いている方を上にして、本体背面 の適当な位置に取り付け、ケーブルを固定してください。

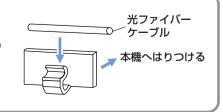

設定する

●テレビを接続する

音声接続(デジタル・アナログ)


テレビのアナログ音声出力端子と本機のオーディオ入力(テレビ/チューナー)端子を接続します。テレビに光デジタル接続端子がある場合は、アナログ接続に加えて、テレビの光デジタル出力端子と本機の光デジタル入力(テレビ/チューナー)端子を接続してください。デジタル放送受信時に、デジタル音声信号を本機に入力することができます。

映像接続(メニュー表示用)


テレビの映像入力端子と本機の出力(ビデオ)端子を付属のメニュー表示用ビデオケーブルで接続します。映像用の接続をすることにより、テレビ画面にメニューを表示し(34ページ)、音量や入力選択されている機器名などの情報を見たり、メニューを使って簡単にリスニング環境を設定したりできるようになります(39ページ)。


※ヒント

- ・デジタル放送対応のテレビをご使用の場合、デジタル出力のAACが有効になっていることをご確認ください(テレビ側の設定)。詳しくは、ご使用のテレビに付属している取扱説明書をご参照ください。
- ・地上デジタル放送は、2003年12月から一部の地域で開始されています。従来の地上アナログ放送は 2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

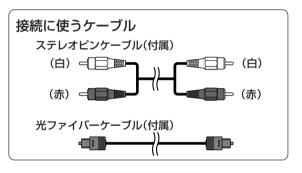



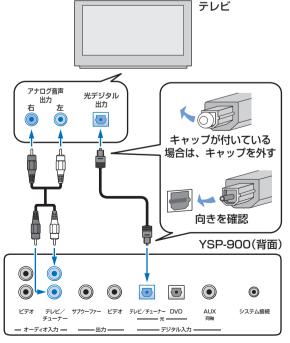

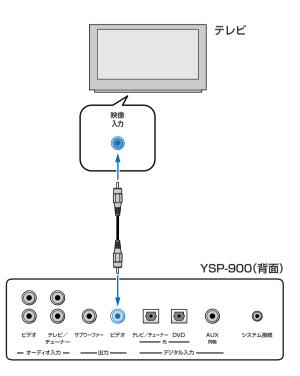



■DVDプレーヤー/レコーダーを接続する


DVDプレーヤー/レコーダーの光デジタル出力端子と本機の光デジタル入力(DVD)端子を接続し ます。ビデオデッキー体型DVDプレーヤー/レコーダーと接続する場合は、デジタル接続に加え て、DVDプレーヤー/レコーダーのアナログ音声出力端子と本機のオーディオ入力(ビデオ)端子 を接続してください。

DVDプレーヤー/レコーダーに光デジタル出力端子がない場合は同軸デジタル接続をしてくださ い(28ページ)。

※ヒント


DVDプレーヤー/レコーダーのデジタル音声出力で、ドルビーデジタル、DTS(またはビットストリーム)が 有効になっていることをご確認ください(DVDプレーヤー/レコーダー側の設定)。詳しくは、ご使用の DVDプレーヤー/レコーダーに付属している取扱説明書をご参照ください。




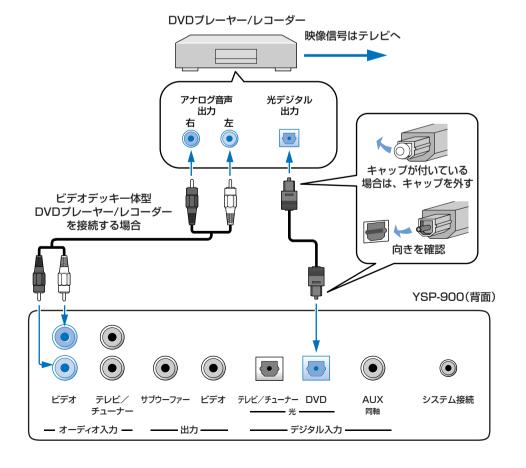

○ビデオデッキを接続する

ビデオデッキのアナログ音声出力端子と本機のオーディオ入力(ビデオ)端子を接続します。 右チャンネルと左チャンネルをよく確認して正しく接続してください。

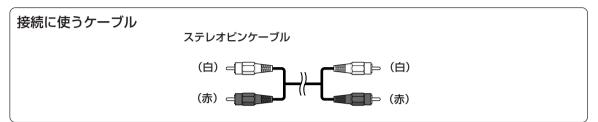


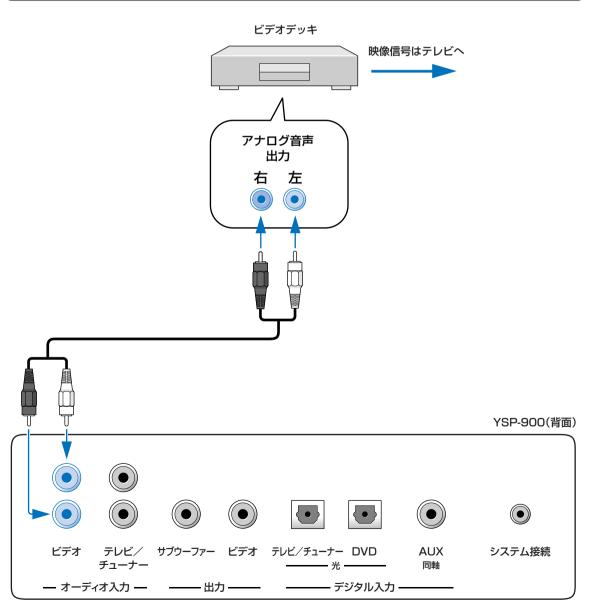

0

BSデジタル/衛星放送/ケーブルTVチューナーを接続する

デジタルテレビ/衛星放送/ケーブルTVチューナーやケーブルテレビの光デジタル出力端子と本機の光デジタル入力(テレビ/チューナー)端子を接続します。デジタル接続に加えて、デジタルテレビ/衛星放送チューナーやケーブルテレビのアナログ音声出力端子と本機のオーディオ入力(テレビ/チューナー)端子を接続してください。

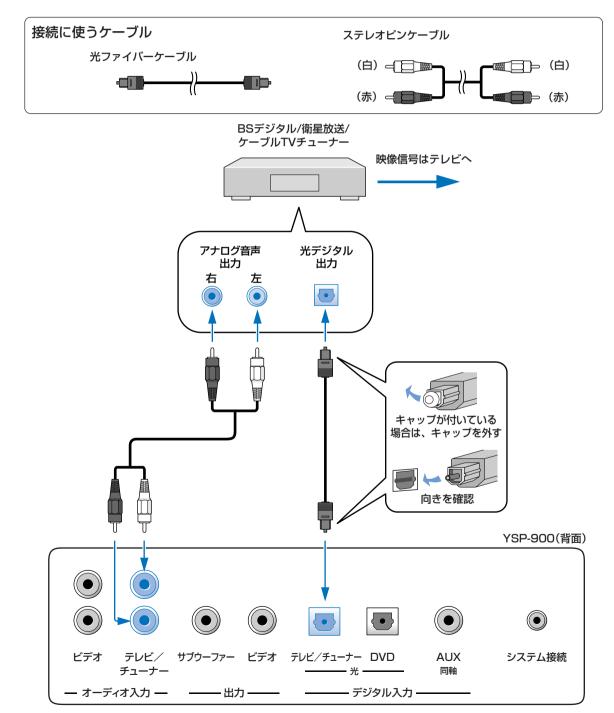


設定する

地上アナログ放送非対応のチューナーをご使用の場合

地上アナログ放送を受信しないチューナーが接続されている場合は、デジタル接続に加えて、本機のオーディオ入力(テレビ/チューナー)端子とテレビのアナログ音声出力端子を接続してください。

ご利用の際に地上アナログ放送の音声を出力したいときは、チューナーの電源をオフにしてください。または、チューナーの入力信号モードを「ANALOG」に設定してください(78ページ)。



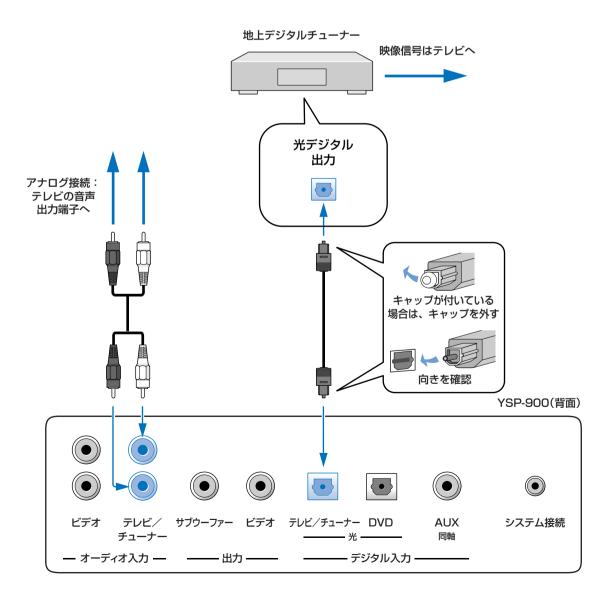




その他の機器を接続する

その他の機器の同軸デジタル出力端子と本機の同軸デジタル入力(AUX)端子を接続します。

同軸デジタル接続に対応した機器を接続したいときや、DVDプレーヤー/レコーダーを同軸デジタル接続するときにご利用ください。

DVDプレーヤー/レコーダーを接続した場合は、入力端子設定を変更すると便利です(73ページ)。

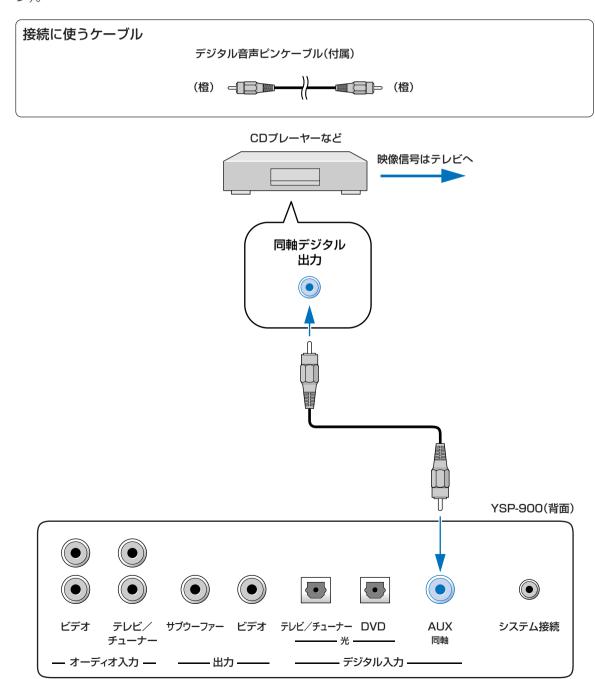




◯ サブウーファーを接続する

サブウーファーのモノラル入力端子と本機の出力(サブウーファー)端子を接続します。

この接続のみでは、サブウーファーからは音が出力されません。サブウーファーから音を出力す るには、サブウーファーの電源をオンにした状態で自動設定を行う(36ページ)か、詳細設定の [1] 「バス出力」を設定する1(70ページ)で「サブウーファー」を選択してください。

※ヒント

システム接続端子があるヤマハ製サブウーファーを接続する場合は、サブウーファー用ピンケーブルでの接続 に加えて、システム接続ケーブルで本機のシステム接続端子に接続します。システム接続をすることによっ て、本機の電源のオン/スタンバイとサブウーファーの電源のオン/スタンバイを連動させることができます。

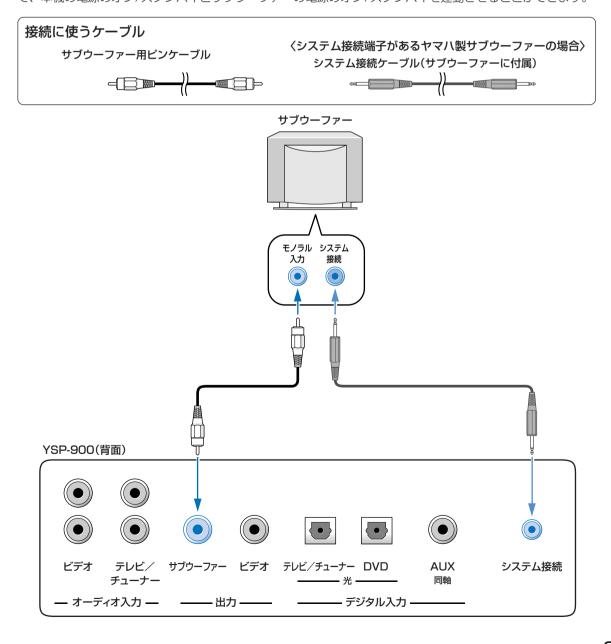




電源コードを接続する

すべての接続が終了したら、本機の電源コードを家庭用AC100VのACコンセントに接続します。

- ・すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
- ・ 本機を移動するとき、本機の手入れをするとき、接続をやり直すときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

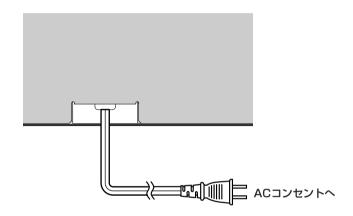


リモコンの準備をする

○リモコンに電池を入れる

- 1 バッテリーカバーの△マークを押しながら、カバーをリモコンから取り 外す
- 2 付属の単3乾電池(2本)を、電池 ケースに挿入する


電池の向き(+/-極性)を正しく挿入してください。

3 バッテリーカバーをリモコンに装着 する

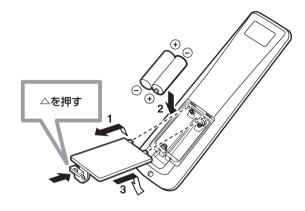

※ヒント


リモコンの外装保護シートは、はがしてご利用ください。

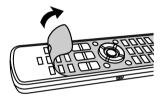

- ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 種類の異なる電池(アルカリとマンガンなど)を混ぜて使用しないでください。同じ形状でも性質の異なる場合がありますのでご注意ください。
- ・ 使い切った電池はただちにリモコンから取り出してください。リモコンに挿入したままにしておく と、破裂や液漏れの原因となります。
- ・ 使い切った電池は地域の条例または取り決めに従って廃棄してください。
- ・電池が液漏れしている場合は、ただちに電池をリモコンから取り出し、廃棄してください。その際、 肌や衣服が漏れているバッテリー液にふれることのないよう十分ご注意ください。
 - リモコンにバッテリー液が付着している場合はきれいに拭き取ってから新しい電池を挿入してください。
- ・ リモコンから電池を取り出したら**2分以内に**新しい電池を挿入してください。これ以上の時間が経過すると、リモコンの設定内容が消去されます。また、電池が切れてから2分に満たない場合でも、電池の交換中にリモコンのキーを押すと、設定が消えてしまうことがありますので、ご注意ください。

● リモコンの操作範囲


リモコンで本機を操作する際は、リモコンの赤外線送信部を本体のリモコン受光窓(13ページ) に向けます。リモコン操作が可能な範囲は、本体から6m以内で正面から左右に30°以内です。

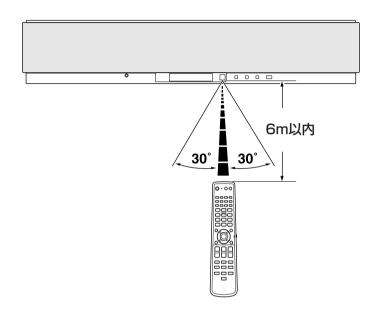

- リモコンに水や飲み物などをこぼさないようご注意ください。
- ・リモコンを落としたり、リモコンに強い衝撃を与えたりしないようご注意ください。
- ・リモコンを以下のような場所に放置しないでください。
 - 気温・湿度が高い場所(ヒーターの近くや風呂場など)
 - 極端に気温が低い場所
 - ほこりっぽい場所
- ・ リモコン受光窓には直射日光や蛍光灯などの強い光が当たらないようにしてください。
- ・ リモコンの電池が消耗すると、リモコンで本機を操作できる距離が極端に短くなります。このような 場合、早めに新しい電池と交換してください。

設定・操作の準備をする

雷源をオン/スタンバイにする

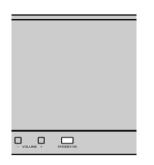



本体のSTANDBY/ONキーまたは リモコンの電源キーを押す

押すたびに電源のオン/スタンバイが切り 替わります。









リモコンの基本的な使い方

本機のリモコンは、リモコン右側のTV/AV/YSPスイッチをスライドさせることによって機能が 切り替わります。

下図(左)で示された↑~⑨のキーは、TV/AV/YSPスイッチがTV/AV側またはYSP側のどちらに設定さ れているかにより、機能が異なります。また、下図(右)で示された⑩~⑫のキーはYSP側に設定されてい るときにのみ操作できます。それぞれのキーの機能については「リモコン」(16ページ)をご参照ください。


※ヒント


- ・通常、本機を操作するためにはYSP側にスライドさせてご使用ください。TV/AV側にスライドさせたとき の1~9のキーの機能については「設定した機器を操作する」(82ページ)をご参照ください。
- ・下図で示された

 ○2以外のキーは、TV/AV側・YSP側にかかわらず同様に機能するキー、またはTV/ AV側に設定されているときにのみ操作可能なキーです。 1~12以外のキーの機能については「リモコン」 (16ページ)または「設定した機器を操作する」(82ページ)をご参照ください。

TV/AV側またはYSP側のどちらに設定されて いるかにより、機能が異なるキー

YSP側に設定されているときにのみ操作可能 なキー

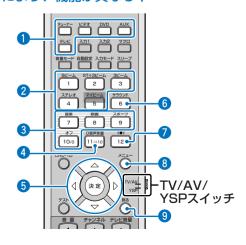

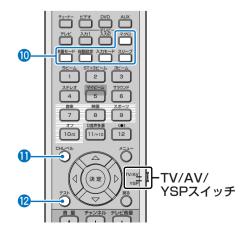



● テレビ画面にメニューを表示する

本機の出力(ビデオ)端子とテレビの映像入力端子を接続することにより(23ページ)、テレビ画 面で本機のメニューを見ることができます。

メニューでは、音量や入力選択されている機器名など、さまざまな情報を見たり、メニューをテ レビ画面上で操作して本機の設定を行ったりできます。

※ヒント

詳細設定の「メニューの表示を設定する(メニュー画面設定) (75ページ)で、メニュー表示に関する設定を 変更することができます。



3 テレビの映像入力切替を操作して本 機の映像に切り替える

テレビ画面に以下のようなメニューが表示 されることを確認します。

メニューが表示されない場合は、メニュー 表示用ビデオケーブルが正しく接続されて いるか確認してください(23ページ)。

1 テレビの電源を入れる

2 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。





[メニュー]:メニューへ


設定の流れ

本機をリスニングルームの環境に合うように設定します。

自動設定(インテリビーム)を行います。

「本機を自動設定する(インテリビーム) | (36ページ)



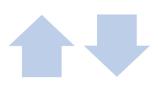

エラーが表示されたら

エラーメッセージを確認して問題を解決します。

「エラーメッセージとエラー後の操作について」(41ページ)

音声を再生したり、ビームモードやシネマDSPの設定を変更します。

「入力音声を再生する~|(45ページ~)



より高精度なサラウンド サウンドを追求したい方は

詳細設定を行います。

「本機を詳細に設定する」(63ページ)

※ヒント

・反射ビームの音がはっきり聞こえないチャンネルがある場合は

「設置視聴環境の設定により、ビームを調節する(設置視聴環境)」(66ページ) または「ビームの水平角度・経路長・焦点距離・高音レベルを個別に設定する (ビーム調整)」(67ページ)を行います。

・ビーム経路上にカーテンなど吸音性の高いものがある場合は

「4「高音レベル |を設定する | (68ページ)を行います。

本機を自動設定する(インテリビーム)

リスニングルームの形状と大きさ、本機が設置されている場所などは、ご家庭によってさまざまです。本 機を最適な視聴空間でご利用いただくためには、最初に各チャンネルの設定を調節する必要があります。

本機には、各チャンネルの設定を自動的に調節する機能として、「ビーム調整 |および「音質調整 | が搭載されています。この2つの機能を合わせてインテリビームといいます。「ビーム調整」と は、リスニングルームの形状や大きさなどに応じて、各チャンネルのビーム角度を最適な設定値 に調節する機能です。「音質調整 |とは、リスニングルームの音響特性などを測定し、各チャンネ ルの音色を最適な設定値に調節する機能です。

本機では、付属のマイク(オプティマイザーマイク)を使用して、この2種類の設定を自動的に調 節することができます。

※ヒント

・自動設定されたデータはメモリーに保存することができます(42ページ)。 リスニングルームの状況に合 わせてそれぞれのデータを保存し、で使用の際に設定を切り替えると便利です。

ご注意

- ・ お部屋の環境がリスニングルームの条件(10ページ)を満たしていない場合は、測定が正しく行われない ことがあります。その場合は「詳細設定」(63ページ)を行ってください。
- ・ オプティマイザーマイクを接続する際は、延長ケーブルを使用しないでください。測定が正しく行わ れないことがあります。
- ・ 自動設定機能を使用していないときは、オプティマイザーマイクをOPTIMIZER MIC端子から外して 保管してください。
- ・ オプティマイザーマイクは熱に弱いため、直射日光が当たる場所やAV機器の上など高温になる場所に は置かないでください。
- ・オプティマイザーマイクを本体に接続した状態で、本体を手前に倒さないでください。


オプティマイザーマイクを設置する

本機前面のOPTIMIZER MIC端子に付属のオプティマイザーマイクを接続し、視聴位置に設置し ます。

る



本機の電源をオフ(スタンバイ)にす 2 オプティマイザーマイクを本体の OPTIMIZER MIC端子に接続する

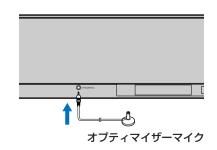



3 オプティマイザーマイクを実際に視 聴する位置に水平に設置する

マイクは本機から1.8m以上離し、本機の中心線上(本機正面)に設置してください。また、本機から上下1m以内の位置に設置してください。


付属の簡易マイクスタンドなどの台を利用 して、なるべく視聴時の耳の高さとなる位 置に設置してください。

ソファーの背もたれなど、マイクと壁の間に障害物がある場合には、障害物を移動したり、マイクをより高い場所に設置してください。壁に接している家具は壁と見なしますので、障害物ではありません。

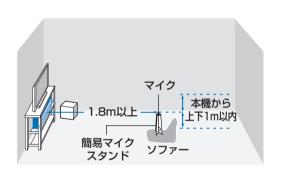

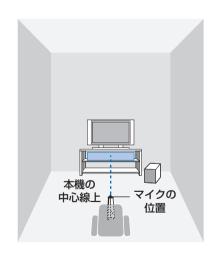


簡易マイクスタンドの組立て方法

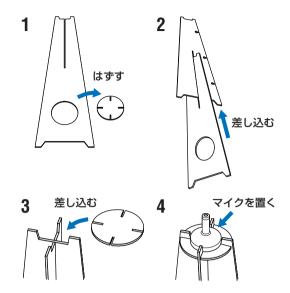

※ヒント

- ・オプティマイザーマイクを本機から1.8m以内に設置した場合、マイクを本機の中心線上に設置していない場合、マイクと本機の中心線上との高さの差異が1m以上の場合は、測定エラーになることがあります。この場合はマイクを正しい場所に設置しなおしてから、再度測定してください。
- ・オプティマイザーマイクの位置周辺で視聴できない 環境下では、サラウンド効果が薄れることがありま す。このような場合、詳細設定でお好みのビーム角 度に設定することができます(66ページ)。
- ・サブウーファーを接続している場合は、電源を入れて、音量を半分または半分よりやや小さめ(下図(左)の位置)に設定してください。クロスオーバー/ハイカット周波数の調節機能がある場合は、クロスオーバー/ハイカット周波数を最大(下図(右)の位置)に設定してください。

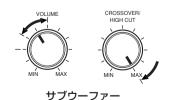



🌑 自動的に測定・設定する

自動設定には「ビーム調整+音質調整|、「ビーム調整|、「音質調整|の3つの選択項目があります。

選択項目について

「ビーム調整+音質調整|

購入後、初めて設定を行う場合に選択します。測定開始から終了まで約3分です。

「ビーム調整+音質調整 |を行いたい場合、手順3でメニューキーの代わりに自動設定キーを2秒以 上押すと、手順4および手順5の操作を省略できます。

「ビーム調整」

ご利用の環境に合わせてビーム角度を設定する場合に選択します。測定開始から終了まで約1分です。

「音質調整 |

音質、音量バランス、音が聞こえるタイミングを設定する場合に選択します。測定開始から終了まで約2分です。 「音質調整 |はビーム角度を設定したあとで実行してください。ビーム角度が正しく設定されていない場合は、正常 に測定できません。カーテンの開閉後、またはビーム角度を「詳細設定」で調節したあとなどにで使用ください。

ご注意

- ・ 測定中は大きなテスト音が出力されます。小さなお子様がお部屋にいる場合やお部屋に入ってくる可能性 がある場合は、自動設定機能を使用しないでください。聴覚障害などの原因となる場合があります。
- ・ 測定中はお部屋の外に出てください。お部屋の中にいると、ビーム経路に重なってしまったり、マイ クが声や音を拾ってしまったりして、最適な設定が行われない場合があります。
- ・壁にカーテンやブラインドなどがかかっているお部屋では、ビーム設定が正確に行われないことがあ ります。そのようなお部屋で測定する場合、以下の手順で設定することをおすすめします。
- ①カーテンやブラインドを開ける②「ビーム調整」を行う③カーテンやブラインドを閉める④「音質調整」を行う
- ・ エアコンなど騒音を発生する機器がある場合は、電源を切ってください。



一派ヒント

- ・設定の途中で前の画面に戻って選択し直したいと きは、戻るキーを押してください。
- ・メニューを操作中にカーソルキーの操作ができなく なった場合は、TV/AV/YSPスイッチがTV/AV側に 設定されていないか確認してください。メニューを 操作するには、YSP側にスライドさせてください。

電源(小人)キーを押して、本機の電 源をオンにする

サブウーファーを接続している場合は、サ ブウーファーの電源がオンになっているこ とを確認してください。



2 TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



3 メニューキーを押す

テレビ画面にメニューが表示されます。 メニュー下部の表示は操作方法を表してい ます。





※ヒント

「ビーム調整+音質調整」(38ページ)を行いたい場合、メニューキーの代わりに自動設定キーを2秒以上押すと、以下のような画面が表示されます。その場合、手順4および手順5の操作を省略し、手順6へお進みください。



自動設定 確認・準備

マイクを接続してください マイクを本体の正面で最低1.8m難し、 正しい高さに設置してください 測定にはおよそ3分かかります 決定を押したら部屋から出てください

[決定] : 開始 [戻る] : 中止

4 △ / ▽ キーを押して「自動設定」 を選択し、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。





→ 1) ビーム調整+音質調整 2) ビーム調整 3) 音質調整

> [▲] / [▼] :選択 [決定] :決定

·餔諚



以下のような画面が表示されます。



自動設定 確認・準備

マイクを接続してください マイクを本体の正面で最低1.8m離し、 正しい高さに設置してください 測定にはおよそ3分かかります 決定を押したら部屋から出てください

[決定] : 開始 [戻る] : 中止



6 マイクの位置について、以下のこと を確認する

- ・本機の正面に設置されていますか。
- ・本機から上下1m以内の高さに設置されていますか。
- ・本機から1.8m以上離れた場所に設置されていますか。

7 決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。 測定中はお部屋の外に出てください。 測定開始から終了まで、最長で約3分かか ります。



自動設定開始

10秒後に測定を開始します 部屋から出てください

***----[戻る] :中止

※ヒント

測定中に自動設定を中止したい場合は、戻るキーを 押してください。 測定中の項目に従って、画面が自動的に切り替わります。エラー音(ブザー音)が出力された場合、画面のエラーメッセージを確認し、「エラーメッセージとエラー後の操作について」(41ページ)を参照してください。

測定が終了すると終了音(チャイム音)が出力され、以下のような画面が表示されます。手順5で「ビーム調整」を選択した場合、サブウーファーの測定結果は表示されません。

〈表示例1〉

測定結果

測定が終了しました

ビームモード : 5ビーム サブウーファー:有

[決定] :設定する

〈表示例2〉

測定結果

測定が終了しました

環境チェック・・・ [NG] ビームモード : 5ビーム サブウーファー: 有

[決定] : 設定する [戻る] : 設定しない

※ヒント

- ・〈表示例2〉のように「環境チェック・・・ [NG]」 と表示された場合は、再度測定することをおすす めします。詳しくは、手順8をご参照ください。
- ・サブウーファーの電源がオンになっているにもかかわらず、「サブウーファー:無」と表示された場合は、サブウーファーの音量を上げてから、設定をやり直してください。
- ・測定結果の画面に「ビームモード:5ビーム」と表示された場合でも、お部屋の状況によっては、フロントビームとサラウンドビームが同じ角度に設定されることがあります。


8 設定を有効にする場合は決定キーを、 無効にする場合は戻るキーを押す

手順7で〈表示例1〉のような画面が表示された場合、決定キーを押すと以下の画面が表示され、2秒後にメニューが消えます。

設定が終了しました マイクを外してください

戻るキーを押して、設定を無効にすると初 期画面に戻ります。


手順7で〈表示例2〉のような画面が表示された場合、決定キーを押すと以下の画面が表示されます。

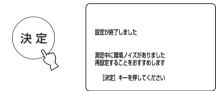

この場合、41ページの「エラーE-1」をご参照ください。再度測定する場合は、決定キーを押してメニューが消えたことを確認したら、手順3から操作し直してください。

9 マイクを外す

設定完了です。マイクは大切に保管してください。

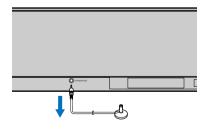

測定結果は本機に記憶され、電源を切っても 初期設定値には戻りません。ただし、自動設 定をやり直したり、詳細設定で設定値を変更 した場合は、設定結果が上書きされます。

※ヒント

複数の設定結果をメモリーに保存したり、そのデータをお部屋の状況に応じて呼び出したい場合は「メモリー機能を使用する」(42ページ)をご参照ください。

エラーメッセージとエラー後の操作について

テレビ画面にエラーメッセージが表示された場合は、原因を確認し問題を解決してください。 その後、「エラー E-1 | の場合は、決定キーを押して再度測定してください。

その他のエラーの場合は、戻るキーを押してください。手順3で自動設定キーを押して測定を開始した場合、メニュー画面が消えたことを確認し、手順3から操作し直してください(39ページ)。メニューキーを押して測定を開始した場合、手順3の画面(メニューの初期画面)が表示されたことを確認し、手順4から操作し直してください(39ページ)。

エラーが解決できない場合は、詳細設定を行ってください(63ページ)。

エラー E-1: 環境ノイズが大きすぎます		
原因	対策	
騒音が大きすぎて、正確な測定ができません。	エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に切る か、それらの機器から離してください。	
	周囲が静かな時間帯にやりなおしてください。	

エラー E-2: マイクの接続を確認してください		
原因	対策	
オプティマイザーマイクが接続されていません。	本機前面のOPTIMIZER MIC端子にオプティマイザーマイクを接続してください。	

エラー E-3: 測定中に操作されました		
原因	対策	
測定中に音量の調節、消音などの操作が行われました。	測定中は本機を操作しないでください。	

エラー E-4: マイクを本体の正面に設置してください		
原因	対策	
オプティマイザーマイクが本機正面の延長線上に置かれ ていません。	オプティマイザーマイクを本機正面の延長線上に設置し てください。	

エラー E-5: マイクを本体から最低1.8m離して設置してください		
原因	対策	
オプティマイザーマイクが本機から1.8m未満の場所に 設置されています。	オプティマイザーマイクを本機から1.8m以上離して設置してください。	

エラー E-6: マイクから十分な入力がありません マイクの接続・設置位置を確認してください原因対策テスト音が取得できません。オプティマイザーマイクを正しく接続、設置してください。


エラー E-7: エラーです 再度、実行してください		
原因	対策	
本機内部にエラーが発生しました。	再度測定してください。	

メモリー機能を使用する


●メモリーの便利な使い方

リスニングルームの状況に応じて設定を切り替えたい場合、測定結果をメモリーに保存しておく と便利です。測定結果のデータは最大3つまで保存することができます。例えば、ビーム経路上 にカーテンがある場合などは、カーテンの開閉によってビームの効果が変化します。

カーテンが開いている 場合

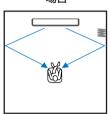

カーテンが閉じている 場合

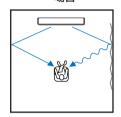

このような場合、カーテンが開いている状態で「ビーム調整+音質調整」を行い、測定結果を「メモリー1」に保存します。次にカーテンが閉じている状態で「音質調整」を行い、測定結果を「メモリー2」に保存します。このようにすると、ご使用の際にリスニングルームの状況に応じて設定を切り替えることができ、最適な環境でサラウンドサウンドがお楽しみいただけます。

○ 設定結果をメモリーに保存する



2 メニューキーを押す

テレビ画面にメニューが表示されます。





3 矢印が「メモリー」にあることを確認 して、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。






1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



4 △ / ▽ キーを押して「メモリー保存」を選択し、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。

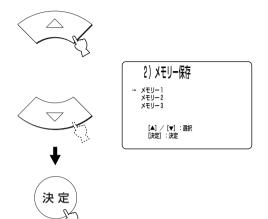

6 もう一度決定キーを押す

選択した項目に測定結果が登録されます。




2) メモリー保存 メモリー 1 保存中

登録されると以下の初期画面に戻ります。



5 △ / ▽ キーを押して「メモリー1」 「メモリー2」「メモリー3」のいずれ かを選択し、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。

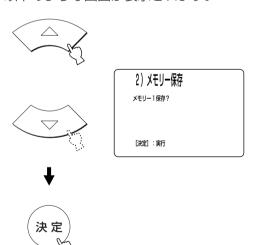

7 メニューキーを押す

テレビ画面からメニューが消えます。





保存したメモリーを呼び出す

設定したデータをメモリーに保存した場合(42ページ)、そのデータを呼び出すことができます。ご使用の際のリスニングルームの状況にあったメモリーを呼び出して、最適な環境でサラウンドをお楽しみください。

TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 メニューキーを押す

テレビ画面にメニューが表示されます。





3 矢印が「メモリー」にあることを確認 して、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。





4 矢印が「メモリー呼び出し」にあることを確認して、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。





5 △ / ▽ キーを押して呼び出した い項目を選択し、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。





決定



選択した項目のメモリーを呼び出します。





呼び出しが完了すると初期画面に戻ります。



7 メニューキーを押す

テレビ画面からメニューが消えます。



入力音声を再生する


●再生したい機器を切り替える

入力選択キーを押すと、本機に接続したそれぞれの機器の入力が選択され、音声を再生することができます。




テレビを再生したい場合は

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせてから、テレビキーを押します。

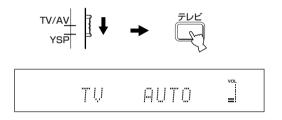


DVDプレーヤーを再生したい場合は

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせてから、DVDキーを押します。

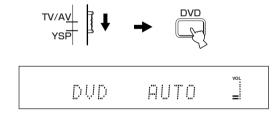


ビデオデッキを再生したい場合は

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせてから、ビデオキーを押します。

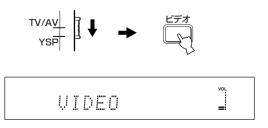


テレビチューナーを再生したい場合は

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせてから、チューナーキーを押します。

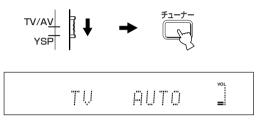

AUX端子に接続した機器を再生したい場合は


TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせてから、AUXキーを押します。

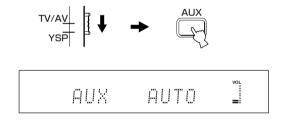

※ヒント

それぞれのキーを押してから数秒経つと、フロントパネルディスプレイに、選択されている機器名とビームモード名が表示されます。



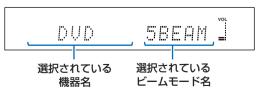



テレビやDVDを楽しむ

入力音声を再生する例として、ここではテレビとDVDプレーヤーの再生方法を紹介します。 テレビやDVDプレーヤーの機能については、それぞれに付属している取扱説明書をご参照ください。

※ヒント

- ・DVDを再生する場合、DVDプレーヤーの音声設定を5.1チャンネルモードにすると、より豊かなサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。
- ・リモコンコードを設定している場合は、テレビやDVDプレーヤーを本機のリモコンで操作することができます(82ページ)。



テレビを再生する

- 1 テレビのリモコンで、見たいチャンネルを選ぶ
- 2 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



3 本機のリモコンのテレビキーを押す

テレビの再生モードに切り替わります。



4 テレビのスピーカーから音声が聞こ える場合は、聞こえなくなるまでテ レビのスピーカーの音量を下げる

DVDプレーヤーを再生する

- プレビの映像入力切替を操作して、 DVDプレーヤーの映像に切り替える
- 2 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



3 本機のリモコンのDVDキーを押す

DVDの再生モードに切り替わります。



4 DVDプレーヤーで、ディスクを再生 する



デジタル信号の入力を確認する

テレビやDVDプレーヤーと本機を光ファイバーケーブルまたはデジタル音声ピンケーブルで接続して いる場合、テレビやDVDプレーヤーのデジタル信号が本機に入力されているか確認できます。



テレビの場合

「テレビを再生する」(46ページ)を 実行する

2 ST+3ビームキーを押す

テレビのBS/地上デジタル放送の信号を再生 しているときは、フロントパネルディスプレ イに以下のインジケーターが点灯します。



AAC

※ヒント

AACインジケーターが点灯しない場合、デジタル信 号は入力されていません。その場合、以下の点につ いてご確認ください。

- ・本機とテレビはデジタル接続されていますか(23) ページ)。
- ・テレビ側のデジタル出力設定はオンになっていま
- ・テレビ側のビットストリーム出力設定はオンに なっていますか。
- ・テレビ側のAAC出力設定はオンまたは自動 (AUTO)になっていますか。

インジケーター表示については「内蔵デコーダーとイ ンジケーター表示(51ページ)をご参照ください。

DVDプレーヤーの場合

「DVDプレーヤーを再生する」 (46ページ)を実行する

2 ST+3ビームキーを押す

DVDソフトの5.1chサラウンドデジタル信号 を再生しているときは、フロントパネルディス プレイに以下のインジケーターが点灯します。




DI DIGITAL または dts

※ヒント


- ・DD DIGITAL または dts インジケーターが点灯し ない場合、デジタル信号は入力されていません。 その場合、以下の点についてご確認ください。
 - ・本機とDVDプレーヤーはデジタル接続されて いますか(24ページ、28ページ)。
 - ・DVDプレーヤー側のデジタル出力設定はオン になっていますか。
 - ・DVDプレーヤー側のビットストリーム出力設定 またはDTS出力設定はオンになっていますか。 インジケーター表示については「内蔵デコーダーとイ ンジケーター表示(51ページ)をご参照ください。
- ・サラウンド確認用DVD(付属)を使用すると、本 機にデジタル信号が入力されているか確認するの に便利です。

音量を調節する

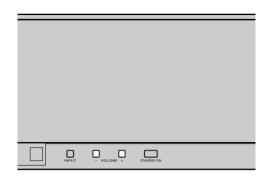



音量を上げるには本体のVOLUME +キーまたはリモコンの音量+キー、 下げるには本体のVOLUME-キー またはリモコンの音量-キーを押す

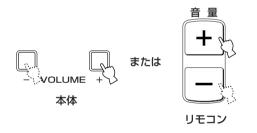

UOLUME 30

VOLUME(音量)調節範囲: MIN(最小)、01~99、MAX(最大)

※ヒント

音量を45程度まで上げても音声が聞こえない場合は、「故障かな?と思ったら」(87ページ)をご参照ください。

●消音する

消音キーを押す

フロントパネルディスプレイに「AUDIO MUTE ON」と表示され、VOLUMEインジケーターが点滅します。





消音を解除してもとの音量に戻すには

消音キーを再度押す、または音量+/-キーを押します。

※ヒント

「消音のレベルを設定する」(71ページ)で、消音 キーを押したときに完全に消音するか、20dB下げ るかを選択することができます。


サラウンド再生を楽しむ

ビームモードキーを使って、ビームモードを変更することにより、最大5.1チャンネルのサラウンド再生を楽しむことができます。「5ビーム」、「ST(ステレオ)+3ビーム」、「3ビーム」の3つのビームモードを、お好みで切り替えてください。

※ヒント

- ・詳細設定の「1 設置視聴環境1/3の「本体設置位置」を設定する」(66ページ)で「コーナー置き」を選択した場合は、「5ビーム」および「3ビーム」は選択できません。この場合、5ビームキーまたは3ビームキーを押すと、フロントパネルディスプレイに「SP Pos. Corner!」と表示されます。
- ・「5ビーム」、「ST(ステレオ)+3ビーム」、「3ビーム」の3つのビームモードでは、入力ソースがステレオ (2チャンネル)の場合でも、サラウンドで再生されます。その場合、サラウンドモードを切り替えること ができます。詳しくは52ページをご参照ください。



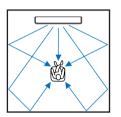

●5ビームで再生する

フロント左/右、センター、サラウンド左/右 の5チャンネルから、ビーム化された音声を出 カします。

ビーム経路とビームが反射する壁が確保されている場合には、最大のサラウンド効果が得られます。

マルチチャンネルで記録されている映画DVD の鑑賞や、2チャンネルソースをマルチチャン ネルで再生したいときなど、サラウンド効果 を存分に楽しみたい場合に最適です。

フロント左/右チャンネルは、壁に向けて出力されます。

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 5ビームキーを押す

フロントパネルディスプレイに「5 BEAM」 と表示されます。



5 BEAM


●ST(ステレオ)+3ビーム で再生する


ビーム化しない通常のフロント左/右チャンネルの音声に、ビーム化したセンターチャンネルとサラウンド左/右チャンネルの音声を加え、5チャンネルで音声を出力します。

ライブDVDなどの鑑賞に最適です。中央付近からはボーカルの声や楽器の音が、横からは会場の反射音が聞こえ、まるでステージを前にしているような臨場感を楽しむことができます。

サラウンド左の音声信号はフロント左チャン ネルのビームを使って出力され、サラウンド 右の音声信号はフロント右チャンネルのビー ムを使って出力されます。

フロント左/右チャンネルは、直接視聴位置に 向けて出力されます。

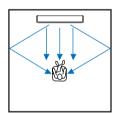

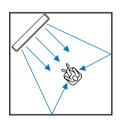

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 ST+3ビームキーを押す

フロントパネルディスプレイに「STEREO+3 BEAM|と表示されます。




STEREO+3 BEAM


●3ビームで再生する

フロント左/右、センターの3チャンネルから 音声を出力します。

フロントビームだけを出力することによって音のスイートスポットが広がるため、広い範囲で良好なサラウンド感を得ることができます。 ご家族で一緒に映画を見るときや、後方からのビーム経路が無い場合(視聴位置が後方の壁に近い場合など)に最適です。

マルチチャンネルソースの場合、サラウンド左/右チャンネルの音声はフロント左/右チャンネルにそれぞれミックスしてフロント左/右チャンネルのビームで出力します。これにセンターチャンネルのビームを加え、3つのビームで音声を出力します。

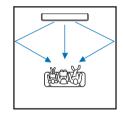

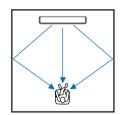

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 3ビームキーを押す

フロントパネルディスプレイに「3 BEAM」 と表示されます。



3 BEAM

VOL

※ヒント

詳細設定で「フロント左/右チャンネルの位置を調節する(Lch/Rch位置調整)」(69ページ)を行うと、よりつながりのあるサラウンド感が得られます。

内蔵デコーダーとインジケーター表示

本機では、内蔵したデコーダーにより、以下のようなさまざまなソースを楽しむことができます。 入力している音声信号は自動的に選択され、以下のようにフロントパネルディスプレイのインジケーターが点灯します。

状況	インジケーター表示
BS/CS/地上デジタル放送を入力している	AAC
BS/CS/地上デジタルまたはHDDレコーダーの 音声多重放送を入力している	DUAL
PCM信号を入力している	PCM
DTSデジタル信号を入力している、または DTS Neo:6を選択している	dts
ドルビーデジタル信号を入力している	DII DIGITAL
ドルビープロロジックを選択している	DΩPL
ドルビープロロジック を選択している	DOPLI

※ヒント

- ・「入力信号のデコード方法を設定する」(78ページ)で、入力音声信号を選択することができます。
- ・DTS-ES対応のディスクはDTSで再生され、ドルビーデジタル5.1EX対応のディスクはドルビーデジタルで再生されます。



2チャンネルソースをサラウンドで楽しむ

本機では、2チャンネルソース(アナログソースやCDなど)をデコードし、最大5.1チャンネルで再生することができます。また、サラウンドモードを切り替えることによって、さまざまなサラウンド効果を楽しむことができます。

※ヒント

サラウンドモードの切替は、ビームモードが「3ビーム」、「5ビーム」、「ST+3ビーム」(49ページ、50ページ)のいずれかに設定されていて、シネマDSP(54ページ)が映画またはオフのときにのみ有効です。



1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる


YSPモードに切り替わります。




2 サラウンドキーを繰り返し押す、またはサラウンドキーを押してから (/) キーを押す




または

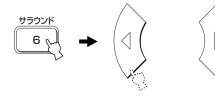

シネマDSPが映画のときの表示例

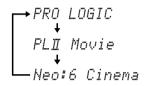

シネマDSPがオフのときの表示例

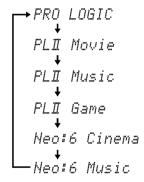

選択できるサラウンドモードとおすすめのソース

サラウンドモード		おすすめのソース
ドルビー プロロジック	_	すべてのソース
ドルビー プロロジックII	Movie *Music *Game	映画 音楽 ゲーム
DTS Neo:6	Cinema *Music	映画 音楽

*: シネマDSPがオフ(55ページ)のときにのみ有効です。

サラウンドモードのパラメーターを変更する

サラウンドモードでドルビープロロジック|| MusicまたはDTS Neo:6 Musicを選択している場合は、ソースにあわせてサウンドをアレンジすることができます。

1 △ / ▽ キーを押して、パラメーターを選択する





2 〈 / ▷ キーを押して、設定値を変更する

選択できるパラメーターと変更できる設定 値は次のとおりです。





PANORAMA(PLII Music選択時)

フロント音場の広がり感を調節します。サ ラウンド音場につながるような広がり感を 得ることができます。

選択項目: ON、OFF

初期設定: OFF

ファイスクション DIMENSION(PLII Music選択時)

フロント音場とサラウンド音場レベルを好 みのバランスにすることができます。 ーにするとサラウンド側、+にするとフロ ント側が強くなります。

可変範囲:-3~STD~+3

初期設定:STD

eンター・ウィドゥス CT WIDTH(PLII Music選択時)

センターからの音声を左右に振り分けることができます。

Oにするとセンターのみ、7にするとフロント L/Rのみからセンター音声が出力されます。

可変範囲:0~7 初期設定:3

tンター イメージ C. IMAGE(DTS Neo:6 Music選択時)

フロント音場の広がり感を調節します。 値を小さくするとフロント音場の広がりが 大きくなり、大きくすると狭く(センター への定位が強く)なります。

可変範囲:0.0~1.0


初期設定:0.3

シネマDSPを楽しむ

シネマDSPとは、世界の著名なコンサートホールや劇場などで測定したデータに基づく音場(音の広がり)技術を応用することにより、ご家庭で映画館のような視聴体験を実現する機能のことです。ドルビーデジタルやDTS、ドルビープロロジックのシステムと組み合わせて、音のスケールや奥行き、音量感を補います。

※ヒント

ビームモードが「ステレオ」(56ページ)または「マイビーム」(57ページ)に設定されているときには、シネマ DSPの機能は無効です。

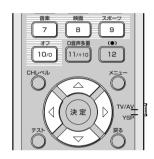

●音楽プログラム

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせ てから、音楽キーを押します。




MUSIC

MUSIC(ミュージック)

ロックやジャズなどのライブコンサート会場の臨場感をつくりだします。映像/音場空間がスクリーン周囲に大きく広がり、熱狂的な雰囲気を感じることができます。

●映画プログラム

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせ てから、映画キーを押します。

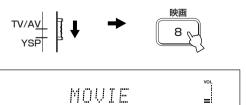

MOVIE(A-K-)

セリフと音場効果音が明瞭に描き分けられ、広大な映画空間を演出します。高度な技術を駆使したドルビーステレオ、ドルビーデジタル、DTSソフトまで、映画の世界をお楽しみいただけます。

◯スポーツプログラム

TV/AV/YSPスイッチをYSP側にスライドさせてから、スポーツキーを押します。



SPORTS

SPORTS(スポーツ)

スポーツ中継のステレオ放送では、解説は中央に定位し、歓声や場内の雰囲気は周囲に大きく広がって、スポーツ観戦の醍醐味を味わうことができます。

○効果レベルを調節する

各DSPプログラムは初期設定のままで十分お楽しみいただけますが、ソースやリスニングルームの音響にあわせてDSPプログラムの効果レベル(音場効果のかかり具合)を変更できます。

1 調節したいプログラムを選択する

2 △/▽キーを押す

フロントパネルディスプレイに「DSP LEVEL・・OdB」と表示されます。





DSP LEUEL - 0d8

3 フロントパネルディスプレイに 「DSP LEVEL・・OdB」と表示され ている間に





レベル調節範囲:

-6dB(効果を弱く)~+3dB(効果を強く)

● シネマDSPをオフにする

音場効果をかけずに元の音で再生したい場合は、シネマDSPをオフにします。

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 オフキーを押す

フロントパネルディスプレイに「CINEMA DSP OFF |と表示されます。



CINEMA DSP OFF


ステレオ再生を楽しむ


ビームモードキーを使って、ビームモードを「ステレオ」にすると、ステレオ再生を楽しむことができます。

「ステレオ」では、フロント左/右の2チャンネルから、ビーム化しない通常の音声を出力します。

CDなどのハイファイステレオソースの再生に最適です。また、通常のテレビのスピーカーの代わりとしてもご利用いただけます。

マルチチャンネルソースの場合は、フロント左/右チャンネル以外の音声をフロント左/右チャンネルにミックスして、フロント左/右チャンネルから出力します。

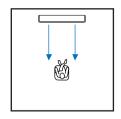

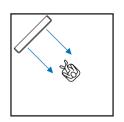



2 ステレオキーを押す

フロントパネルディスプレイに「STEREO MODE」と表示されます。



STEREO



1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。




※ヒント


「ステレオ」を選択しているときには、サラウンド モード(52ページ)、シネマDSP(54ページ)の機 能は無効です。

音声を明瞭に再生する(マイビーム)

ビームモードキーを使って、ビームモードを「マイビーム」にすると、テレビなどの音声を明瞭に再生できます。「マイビーム」では、ビーム化された音声を1チャンネルで出力します。

周囲が騒がしく、テレビの音声がはっきりと聞き取れないときに使用すると便利です。また、深 夜に視聴する場合など、音量を小さくして「マイビーム」にすると、周囲に音が響きません。自動 または手動でビームの角度を調節し、視聴位置に音声を向けてご利用ください。

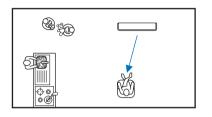

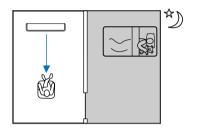



2 マイビームキーを押す

フロントパネルディスプレイに「MY BEAM | と表示されます。



MY BEAM

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



※ヒント

マイビームキーを押してから数秒経つと、フロントパネルディスプレイに、選択されている機器名と「MY・BM」が表示され、「・」の部分が点滅します。

表示例



自動的にビーム角度を調節する

リモコンのキーを押すことにより、本機がリモコンの位置を検知し、視聴位置へ自動的にビームを向ける ことができます。

57ページの手順2で、マイビーム キーを2秒以上押す

本機左右から1回ずつテスト音が出力されます。



測定に失敗すると、エラー音が出力され、フロントパネルディスプレイに「MY BEAM ERROR」と表示されます。その場合、右記のご注意を参考に、再度操作してください。

角度(水平方向)調節範囲:左50°~右50° 動作保証範囲:6m、左30°~右30°


ご注意

- ・ 自動でビーム角度を調節するために、リモコンに内蔵されたマイクがテスト音を測定し、 リモコンの位置を検知します。そのため、周 囲の騒音が大きい場合、エラーになることが あります。
- 測定中は、リモコンを振ったり動かしたりしないでください。
- ・ エラーになることが多い場合、リモコンの電池 が消耗している場合があります。その場合は、 電池を交換してから再度操作してください。

手動でビーム角度を調節する

動作保証範囲外で「マイビーム」を使用する場合、テスト音を聴きながら、手動でビームの角度を 調節することができます。

フロントパネルディスプレイに、現在設定されている角度の値が表示されます。 〈キーを押すたびに左方向へ角度が大きくなり、〉キーを押すたびに右方向へ角度が大きくなります。

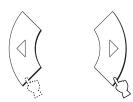

AMGLE - - - - - - 0

2 しばらくの間操作をしない

角度調節モードを終了します。


角度(水平方向)調節範囲: 左90°~右90°

※ヒント

- ・「マイビーム」を選択しているときには、サラウンドモード(52ページ)、シネマDSP(54ページ)、 TruBass(61ページ)の機能は無効です。また、サブウーファーからは音声が出力されません。
- ・ナイトリスニング/テレビ音量一定モード(60ページ)と併用すると、より効果的に音声を出力できる場合があります。

デジタル音声多重を切り替える

本機では、BS/地上デジタル放送の映画、ドラマなどで使われているAAC信号やHDDレコーダーに録画/録音されているドルビーデジタル信号の音声入力時に、どの音声を出力するか選択することができます。

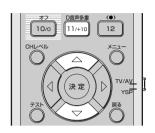



TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 D音声多重キーを繰り返し押す、またはD音声多重キーを押してから△ / ▽ キーを押す

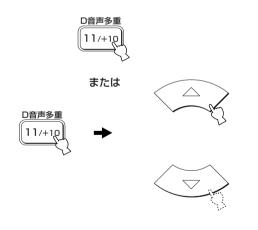

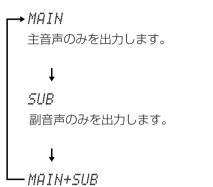

※ヒント

再生している映画やドラマなどに副音声が収録されていない場合、D音声多重キーを押しても、音声の切り替えはできません。

主音声と副音声の両方を出力します。

音量を抑えて再生する(ナイトリスニング モード・テレビ音量一定モード)

ナイトリスニングモードとテレビ音量一定モードを合わせて音量モードといい、音量モードキーで切替ができます。ナイトリスニングモードとは、夜間に小音量で映画や音楽を楽しみたいときに、大きな効果音などを抑えてセリフなどは明瞭に再生する機能です。テレビ音量一定モードとは、テレビを再生中、CMなどで急に音量が大きくなるのを防ぐ機能です。

ナイトリスニングモードには、映画再生に適したCINEMAモードと音楽再生に適したMUSICモードが用意されています。再生するソースにあわせてサラウンドモードを選択してください。



1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。




2 音量モードキーを押す


フロントパネルディスプレイに現在設定されているモードが表示されます。




3 音量モードキーを繰り返し押して、 モードを選択する

ナイトリスニングモードで再生している間は、フロントパネルディスプレイの NIGHTインジケーターが点灯します。

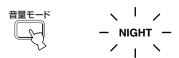

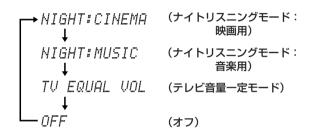

エフェクトレベル(音を抑えるレベル)を選択することができます。

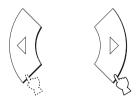

Effect.Lvl:MIN (弱めに抑える)

↑↓

Effect.Lvl:MID (ほどよく抑える)

↑↓

Effect.Lvl:MAX (強めに抑える)

※ヒント

リモコンの電源キーまたは本体のSTANDBY/ONキーを押すか、電源コードを抜くと、音量モードは解除されます。

低音を効果的に再生する機能(TruBass) を切り替える

低音域の信号を効果的に出力する機能(TruBass)のオン/オフを切り替えます。オンに設定すると、サブウーファーがない場合でも低音を効かせて再生することができます。

TruBassの低音は振動が伝わりにくいため、近隣への低音妨害を低減することもできます。

※ヒント

ビームモードが「マイビーム」(57ページ)に設定されているときには、TruBassの機能は無効です。



TruBassを解除するには

(●) TruBassキーを押して、フロントパネル ディスプレイに「TruBass OFF」と表示させま す。



TruRass OFF

TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 (●) TruBassキーを押す

フロントパネルディスプレイに現在の設定 (オンまたはオフ)が表示されます。 初期設定では、オンになっています。



3 (●) TruBassキーを押して、 フロントパネルディスプレイに 「TruBass ON」と表示させる



TruBass ON

スリープタイマーを使用する

一定時間が経過すると、自動的に電源がスタンバイ状態になるように設定します。本機で音声を 聴きながらおやすみになりたい場合などに便利です。



スリープタイマーを設定するには


1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 スリープキーを繰り返し押す

スタンバイ状態になるまでの時間が以下のように切り替わります。選択している間は SLEEPインジケーターが点滅します。

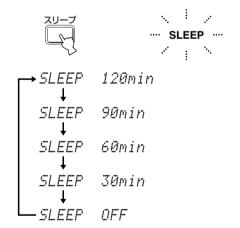

3 しばらくの間操作をしない

SLEEPインジケーターが点灯に変わり、 スリープタイマーが設定されます。



スリープタイマーを解除するには

スリープタイマーを設定したあとに設定を解除したい場合です。

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 スリープキーを繰り返し押して、「SLEEP OFF」を選択する



SLEEP OFF

3 しばらくの間操作をしない

SLEEPインジケーターが消灯し、設定が 解除されます。

> SLEEP 消灯

一派ヒント

リモコンの電源キーまたは本体のSTANDBY/ON キーを押すか、電源コードを抜くと、スリープタイ マーは解除されます。

本機を詳細に設定する

自動設定で調節されたサラウンドサウンドをお好みに合わせて変更したり、その他の各種設定を 行うことができます。

●詳細設定メニュー一覧

詳細設定では、本機の性能をより引き出してお使いいただくことができます。自動設定で十分に リアルサラウンドサウンドをお楽しみいただくことができますが、さらに高精度で高品質のサラ ウンドサウンドを追求するには、詳細設定におすすみください。詳細設定は、以下のように用 途、機能別に4つのカテゴリーに分類されています。

※ヒント

自動設定されたデータはメモリーに保存することができます(42ページ)。リスニングルームの状況に合わせてそれぞれのデータを保存し、ご使用の際に設定を切り替えると便利です。

メニュー	サブメニュー	内容	ページ
サウンド設定	トーンコントロール	高音域と低音域の出力レベルを調節します。	70
	サブウーファー設定	サブウーファーに関するいろいろな設定をし ます。	70
	消音レベル	消音にしたときの音量を設定します。	71
	映像と音声のタイミ ング調整	音声出力のタイミングが映像と一致するよう 調節します。	71
	設置環境	本機の設置環境を設定します。	72
	DD/DTS ダイナ ミックレンジ圧縮	ダイナミックレンジの設定をします。	72
ビーム設定	設置視聴環境	リスニングルームでの本機の位置や視聴位置 を設定します。	66
	ビーム調整	ビームの指向性に関する設定をします。	67
	Lch/Rch位置調整	フロント左右チャンネルの定位を調節します。	69
入力設定	入力端子設定	音声入力端子の設定を変更します。	73
	入力信号デコード モード	電源をオンにしたときの入力の設定をします。	74
	入力レベル調整	端子ごとに入力レベルを設定します。	74
表示設定	本体表示設定	フロントディスプレイの表示の明るさを設定 します。	75
	メニュー画面設定	テレビ画面に表示される本機のメニューに関 する設定をします。	75



詳細設定メニューの操作手順

詳細設定メニューの操作について説明します。メニューの各項目の詳細については、66ページ~75ページをご参照ください。



※ヒント

メニューを操作中にカーソルキーの操作ができなくなった場合は、TV/AV/YSPスイッチがTV/AV側に設定されていないか確認してください。

メニューを操作するには、YSP側にスライドさせて ください。

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP 側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 メニューを押す

テレビ画面にメニューが表示されます。





3 △ / ▽ キーを押して、詳細設定を 選択し、決定キーを押す

以下のような画面が表示されます。



→ 1) サウンド設定 2) ビーム設定 3) 入力設定 4) 表示設定 [▲] / [▼]: [決定]:決定

・詳細設定



4 △ / ▽ キーを押して、設定したい 項目があるメニューを選択する





5 決定キーを押す

選択したメニュー内の項目が表示されます。

表示例:手順4で ビーム設定を選んだ場合



2) ビーム設定

→ A)設置視聴環境B)ビーム調整C)Lch/Rch位置調整

[▲] / [▼] : 項目選択 [決定] : 決定

6 △ / ▽ キーを押して、設定したい 項目を選ぶ





7 決定キーを押す

選んだ項目の設定モードに入り、現在の設定が表示されます。

項目によっては、△ / ▽キーでサブメ ニューを選びます。

表示例



A) 設置視聴環境 1/3 → 本体設置位置・・・・・・壁置き


[▲] / [▼]:項目選択 [◀] / [▶]:調整[決定]:終了

項目によっては





設定を確定するには、決定キーを押します。前の表示に戻るには、戻るキーを押します。

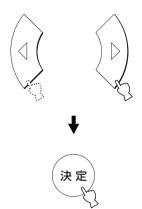

9 メニューキーを押して、設定を終了 する

テレビ画面からメニューが消えます。



※ヒント

設定結果をメモリーに保存したり、そのデータをお 部屋の状況に応じて呼び出したい場合は「メモリー 機能を使用する」(42ページ)をご参照ください。




●ビームを設定する

本機から出力されているビームに関するさまざまな設定を行います。

※ヒント

各チャンネルのビームの音量レベルは、「音のバランスを調節する」(76ページ)で調節できます。

(メニュー→詳細設定→ビーム設定)

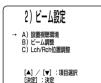

設置環境の設定により、ビームを調節 する(設置視聴環境)

リスニングルームでの本機の位置や、本機か ら視聴位置までの距離を設定します。

「設置視聴環境」の各項目の値を変更するたび に「ビーム調整 |の項目で、設定が自動的に適 切な値へ変更されます。

ご注意


「設置視聴環境」の設定を変更すると、自動設定で 調節されたビームに関するデータが失われます。 自動設定で調節されたビームのデータを生かした 状態で、さらに調節を加えたい場合は「ビームの 角度や長さを設定する(ビーム調整) から設定を 行ってください。

| 設置視聴環境 1/3の 「本体設置位置 |を設定する

本機の設置状態を設定します。




選択項目:壁置き、コーナー置き

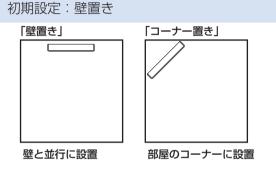


2 設置視聴環境 2/3を設定する

リスニングルームの長さと幅を設定します。

「壁置き」の場合

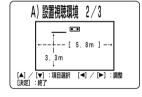


「コーナー置き」の場合

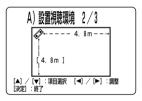


可変範囲: 2.0m~12.0m

「本体設置位置 |を「壁置 きに設定した場合は、リ スニングルームの幅と本 機から後方までの長さを 設定します。

「コーナー置き」に設定し た場合は、視聴位置の左 側前方の壁の長さと右側 前方の壁の長さを設定し ます。

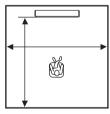


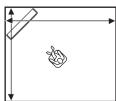


3 設置視聴環境 3/3を設定する

本機前面から視聴位置までの距離や、本機の中心から左側の壁までの距離を設定します。

「壁置き」の場合

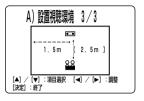


「コーナー置き」の場合

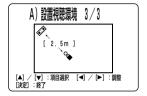


本機から視聴位置までの可変範囲: 1.8m~9.0m

本機から左側の壁までの可変範囲: 0.6m~11.4m

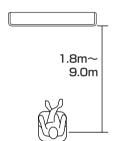

「壁置き」場合のみ

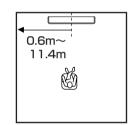

ビームの水平角度・経路長・焦点距離・ 高音レベルを個別に設定する (ビーム調整)

ビームの指向性に関する設定を行います。




※ヒント

- ・自動設定の実行や、詳細設定「設置視聴環境」の設定により、各項目の初期設定値は自動的に設定されています(「焦点距離」の「センター」は除く)。
- ・ビームモード(49ページ、50ページ、56ページ、57ページ))の設定により、設定できない チャンネルは「ーー」と表示されます。

| 「水平角度」を設定する

自動的に出力されるテスト音を聴きながら、ビーム の水平方向の角度をチャンネルごとに調節します。

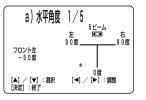

左方向に調節すると音が出力される方向は左方向へ 移動し、右方向に調節すると右方向へ移動します。 これによってビームの経路が移動し、ビーム の方向を最適化することができます。

フロント左/右


可変範囲:左90度~右90度

センター

可変範囲:左90度~右90度

サラウンド左/右

可変範囲:左90度~右90度

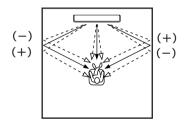

2 「ビーム経路長」を設定する

各チャンネルのビームが、出力されてから壁にはね返って視聴位置に到達するまでの距離を設定します。この設定により、音の遅延量が補正され、各チャンネルの音が同じタイミングで視聴位置に届くようになります。



※ヒント

「ビーム経路長」は「水平角度」を調節した場合にのみ設定してください。自動設定(36ページ)を行った後、「ビーム経路長」の設定のみを変更すると、音が届くタイミングがずれてしまいます。

フロント左/右

可変範囲: 0.3m~24.0m


センター

可変範囲: 0.3m~24.0m

サラウンド左/右

可変範囲: 0.3m~24.0m

右図では、矢印の長さがビーム の経路長を表しています。

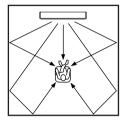


3 「焦点距離」を設定する

音がよくきこえる範囲(スイートスポット)の 広さを調節します。



本機は、下図のように音が一旦焦点を結び、その地点からまた広がるよう設定されています。数値を小さく(-(マイナス)方向に)設定するほどスイートスポットは広くなり、数値を大きく(+(プラス)方向に)設定するほどスイートスポットは狭くなります。

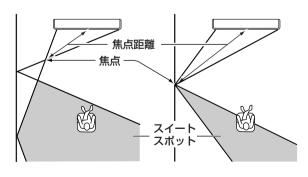

センターチャンネルについては、初期設定 (-0.5m)での使用をおすすめします。

フロント左/右


可変範囲:-1.0m~+13.0m

センター

可変範囲:-1.0m~+13.0m

初期設定: -0.5m サラウンド左/右

可変範囲:-1.0m~+13.0m

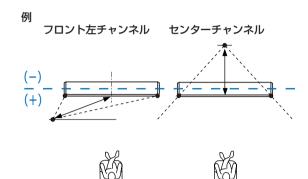

※ヒント

自動設定(36ページ)および「設置視聴環境」(66ページ)の設定では、スイートスポットが本機の幅より少し広くなるよう自動的に調節されます。

4 「高音レベル」を設定する

高音域の指向性を各チャンネルごとに調節します。



カーテンなどに音が吸収され、ビームの反射 が小さくなってしまうときに、高音域のレベ ルを上げることにより、それを補正します。

数値が上がるほど、ビームの反射が大きくなります。

フロント左/右

可変範囲:-12.0dB~+12.0dB


センター

可変範囲:-12.0dB~+12.0dB


初期設定: OdB **サラウンド左/右**

可変範囲:-12.0dB~+12.0dB

調節しないとき

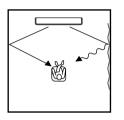

フロント右チャンネルの レベルを上げたときの イメージ

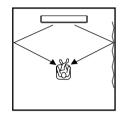

フロント左/右チャンネルのバランス を調節する(LchRch位置調整)

フロント左/右チャンネルの音声が聞こえてくる方向が、センターに近い位置になるように調節します。

※ヒント

各チャンネルのビームの音量レベルは、「音のバランスを調節する」(76ページ)で調節できます。



視聴位置がリスニングルームの中心から極端 にずれている場合など、左右で音の聞こえて くる方向が不自然な場合にご利用ください。

ビームモードを「3ビーム」または「5ビーム」に設定しているときのみ調節することができます。

オンを選択すると「1 「左」を設定する」および「2 「右」を選択する | で音の方向を調節できます。

選択項目:オン、オフ 初期設定:オフ

表示例: オンに設定した場合




1 「左」を設定する

左側から聞こえてくる音の方向を調節します。 設定値(%)が上がるほどセンターから音が聞 こえるようになります。


可変範囲:0%~95%

初期設定:0%

調節しないとき

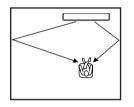

フロント左チャンネルを 調節したときのイメージ

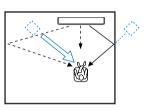


2 「右」を設定する

右側から聞こえてくる音の方向を調節します。 設定値(%)が上がるほどセンターから音が聞 こえるようになります。


可変範囲:0%~95%

初期設定: 0%

調節しないとき

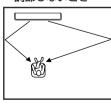

フロント右チャンネルを 調節したときのイメージ

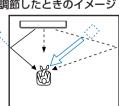



音声出力を設定する

音質や音色の調節など、音声の出力に関する設定をします。

(メニュー→詳細設定→サウンド設定)

| | サウンド設定 → A) トーコントロール B) サブラーフー設定 C) 消音レベル D) 穀融と音のタイミング調整 E) 設置環境 F) DD/DTS ダイナミックレンジ圧縮 [A] / (▼) : 選択 (決定) : 決定

高音域と低音域の出力レベルを設定する(トーンコントロール)

高音域と低音域の出力レベルを調節します。



1 「高音」を調節する

高音域の音色を調節します。

可変節用:-12.0dB~+12.0dB

初期設定: OdB

2 「低音」を調節する

低音域の音色を調節します。

可変範囲:-12.0dB~+12.0dB

初期設定:OdB

サブウーファーの設定をする

サブウーファーについて、さまざまな設定を します。



1 「バス出力」を設定する

サブウーファーと本機のどちらから低音成分 を出力するかを設定します。

選択項目:サブウーファー、フロント

初期設定:フロント

「サブウーファー」:本機に接続したサブウーファーから低音成分を出力します。

「フロント」: 本機から低音成分を出力します。

2 「クロスオーバー」を設定する

「バス出力」を「サブウーファー」に設定しているときに、サブウーファーに出力する低音成分の周波数の上限を設定します。設定した周波数以下の低音成分がサブウーファーに出力されます。

選択項目:80Hz、100Hz、120Hz

初期設定: 100Hz

3 「LFE レベル」を設定する

ドルビーデジタル、DTS、およびAAC信号に 含まれているLFE(低域効果音)の音量を調節し ます。

可変範囲:-20dB~0dB

初期設定:OdB

4 「距離」を設定する

サブウーファーから視聴位置までの距離を設 定します。

可変範囲: 0.3m~15.0m

初期設定: 3.0m

消音のレベルを設定する

リモコンの消音キーを押して消音するときに 下げる音量を、2段階から選択します。

> C) 消音レベル ► 消音 - 20dB

[◀] / [▶] :選択 [決定] :終了

選択項目:消音、-20dB

初期設定:消音

「消音」: 完全に消音し、無音にする場合に選択します。

「-20dB」:いま聴いている音量よりも、 20dB下げて再生する場合に選択します。

映像と音声のタイミングを調節する

音声出力のタイミングが映像と一致するよう に補正します。



デジタル処理された映像が、音声よりも遅れ て出力されることがあります。

この出力タイミングのずれを、音声を遅らせて出力することにより補正します。設定値が大きくなるほど音声が遅れて出力されます。

プラズマディスプレイをご使用の場合は 30msec~50msec、ブラウン管式テレビを ご使用の場合は0msecの設定をおすすめしま す。

可変範囲: Omsec~160msec

初期設定:Omsec

設置環境を設定する

本機の設置状況やリスニングルームの環境を 設定します。

E) 設置環境

→ 壁掛け設置・・・・・いいえ部屋の響き・・・・標準

[▲] / [▼]:項目選択 [◆] / [▶]:選択 [決定]:終了

1 「壁掛け設置」を選択する

本機をラックなどに置く場合は「いいえ」を選択してください。

本機を壁掛けブラケット等を利用して壁面に 直接設置する場合は「はい」を選択してくださ い。本機背面と壁が接近していると、中低音 がこもった感じに聞こえることがあります が、それを補正します。

選択項目:いいえ、はい

初期設定:いいえ

2 「部屋の響き」を選択する

一般的なリスニングルームでご使用の場合は 「標準」をお選びください。

壁がコンクリートでできている場合など、音がよく反射するリスニングルームでご使用の場合は「大|をお選びください。

選択項目:標準、大初期設定:標準

ダイナミックレンジ圧縮を設定する

ドルビーデジタル、およびDTS再生時のダイナミックレンジを選びます。

F) DD/DTS ダイナミックレンジ圧縮

圧縮最大 圧縮標準 ▶圧縮なし

[◀] / [▶] :選択 [決定] :終了

選択項目:圧縮最大、圧縮標準、圧縮なし 初期設定:圧縮なし

「圧縮最大」: 小音量でも小さな音が明瞭に聴こえる、夜間に音声を楽しむのに適したダイナミックレンジです。

「圧縮標準」:一般的な家庭用として使用する ダイナミックレンジです。

「圧縮なし」:小さな音から大きな音まで、 ソースの持つサウンドを最大に生かすダイナ ミックレンジです。

ダイナミックレンジとは?

どれだけ小さな音から、どれだけ大きな音までを雑音や歪みなく再生できるかを表わしたものです。

○入力の設定を変更する

音声信号の入力に関する設定を行います。

(メニュー→詳細設定→入力設定)

3) 入力設定

A) 入力端子設定 B) 入力信号デコードモード C) 入力レベルt調整

入力端子の割り当てを変更する (入力端子設定)

本機のデジタル入力端子に印字されている名前 (テレビ/チューナー、DVD、ビデオ、AUX)は 便宜的に付けられているものです。

入力端子自体は同一のため、例えば光デジタル入 カ(テレビ/チューナー)端子にDVDプレーヤー/ レコーダーを接続しても機能は変わりません。

例として、本機の同軸デジタル入力(AUX)端 子とDVDプレーヤー/レコーダーの同軸出力端 子を接続した場合、「3「同軸 |を設定する |で 「DVD |を選択すると、リモコンのDVDキーで DVDプレーヤー/レコーダーを選択できるよう になります。(初期設定「AUX」のままでは、 AUXキーを押さないと、DVDプレーヤー/レ コーダーを選択できません。)

また、フロントパネルディスプレイやメニューに 表示される機器名も実際に接続されている機器名 (この場合はDVD)と一致するようになります。

「光入力 [音声](1)」を設定する

本機の光デジタル入力(テレビ/チューナー) 端子を「テレビ」または「ビデオ」に割り当てる ことができます。

> A) 入力端子設定 1/2 , テレビ

テレビ

[▲] / [▼] :項目選択 [◆] / [▶] :選択 [決定] :終了

選択項目:テレビ、ビデオ

初期設定:テレビ

初期設定では、光デジタル入力(テレビ/ チューナー)端子は「テレビ」に設定されていま す。そのため入力選択キーのテレビキーを押 すと、接続された機器名に関係なく、フロン トパネルディスプレイには「TVI、メニュー画 面には「テレビ」と表示されます。

設定を「ビデオ」に変更すると、光デジタル入 カ(テレビ/チューナー)端子に接続した機器 を入力選択キーのビデオキーで選択できるよ うになり、フロントパネルディスプレイには 「VIDEO」、メニュー画面には「ビデオ」と表示 されるようになります。

2 「光入力 [音声](2)」を設定する

本機の光デジタル入力(DVD)端子を「DVD ま たは「AUX Iに割り当てることができます。

選択項目: DVD、AUX

初期設定:DVD

初期設定では、光デジタル入力(DVD)端子は 「DVD Iに設定されています。そのため入力選 択キーのDVDキーを押すと、接続された機器 名に関係なく、フロントパネルディスプレイ やメニュー画面に「DVD」と表示されます。

設定を「AUX」に変更すると、光デジタル入力 (DVD)端子に接続した機器を入力選択キーの AUXキーで選択できるようになり、フロント パネルディスプレイやメニュー画面に「AUX | と表示されるようになります。

3 「同軸入力 [音声]」を設定する

本機の同軸デジタル入力(AUX)端子を「AUX」 または「DVD | に割り当てることができます。

選択項目:AUX、DVD 初期設定:AUX

初期設定では、同軸デジタル入力(AUX)端子は「AUX」に設定されています。そのため入力選択キーのAUXキーを押すと、接続された機器名に関係なく、フロントパネルディスプレイやメニュー画面に「AUX」と表示されます。

設定を「DVD」に変更すると、同軸デジタル入力(AUX)端子に接続した機器を入力選択キーのDVDキーで選択できるようになり、フロントパネルディスプレイやメニュー画面に「DVD」と表示されるようになります。

電源を入れたときに適用する入力モード を設定する(入力信号デコードモード)

本機の電源をオンにしたときに使用する音声信号の入力設定を指定することができます。本機が自動的に適切な音声入力信号を選択するか、前回選択していた音声入力信号を今回もそのまま適用するかのどちらかを設定します。

※ヒント

音声信号の種類については「入力信号のデコード方法を設定する」(78ページ)をご参照ください。

B) 入力信号デコードモード

▶自動選択 前回設定

[◀] / [▶] : 選択

[決定] : 終了

選択項目:自動選択、前回設定

初期設定:自動選択

「自動選択」: 入力された音声信号を識別して、自動的に適切な入力選択をします。

「前回設定」: 前回電源を切ったときに選択していた音声入力信号を再生します。設定とは異なった音声信号が入力された場合は、音声は出力されません。

各端子の入力レベルを調節する (入力レベル調整)

端子ごとに入力レベルを設定して、ソースにより異なる音量のばらつきを調節します。

※ヒント

本機と外部機器との接続状況によって、メニュー項目が変わります。

表示例



メニューに表示されたそれぞれの端子につい て、入力レベルを調節します。

可変範囲: -6.0dB~0dB 初期設定: -3.0dB

表示の設定を変更する

本体のフロントパネルディスプレイ表示や、テレビ画面に表示されるメニューについて設定します。

(メニュー→詳細設定→表示設定)

4)表示設定

→ A)本体表示設定B)メニュー画面設定

[▲] / [▼] : 項目選択[決定] : 決定

フロントパネルディスプレイの明るさ を設定する(本体表示設定)

フロントパネルディスプレイ表示の明るさを 設定します。

A) 本体表示設定

→ 操作時の明るさ・・・・・ O 非操作時の明るさ・・・・・ O

[▲] / [▼]:項目選択 [◀] / [▶]:選択[決定]:終了

1 「操作時の明るさ」を設定する

本体のキーまたはリモコンキーでなんらかの 操作をすると、フロントパネルディスプレイ の表示が一定時間明るくなります。そのとき の明るさを調節します。

選択項目:-2、-1、0

初期設定:O

2 「非操作時の明るさ」を設定する

一定時間なにも操作しないと、フロントパネルディスプレイは暗く表示されます。

そのときの明るさを調節します。「操作時の明るさ」の設定値を基準にさらに3段階暗くすることができます。

選択項目: 非表示、-3~-1、0

初期設定:0

メニューの表示を設定する(メニュー画面設定)

テレビ画面に表示される本機のメニューに関 して設定します。

1 「上下位置」を設定する

メニューを表示する位置を調節します。 - (マイナス)方向にすると表示位置が上に移動し、+(プラス)方向にすると下に移動します。

可変範囲: -5~+5

初期設定:0

2 「背景色」を設定する

メニューの背景色を選択します。

選択項目:青、グレー

初期設定:青

音のバランスを調節する

各チャンネルの音量のバランスを調節します。各チャンネルの音量バランスを整えることによって、自然なサラウンドサウンドになります。

○ テスト音を使って調節する

各チャンネルからテスト音を出力することによって、チャンネルごとの音の大きさの違いを聴き くらべ、バランスを調節することができます。



1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 テストキーを押す

フロントパネルディスプレイに「TEST FRONT L」と表示され、フロント左チャン ネルからテスト音が出力されます。



TEST FRONT L




3 △ / ▽ キーを押して調節したい チャンネルを選択する

フロントパネルディスプレイの表示が以下 のように切り替わります。





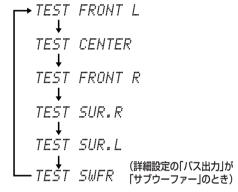

4 〈 / ▷ キーを押して音量レベルを調節する

音量調節レベルは-10dB~+10dBです。





設定中に音量を上げた場合は、次のステップにすすむ前に必ず音量を確認し、上がり 過ぎている場合は音量を下げてください。

5 テストキーを押して、設定を終了する




※ヒント

- ・サブウーファーを接続し、「1「バス出力」を設定する」(70ページ)で「サブウーファー」を選択すると、「SWFR」の項目も設定できます。
- ・調節できないチャンネルは「--」と表示されます。
- ・ビームモードが「ステレオ」および「マイビーム」の 場合、テスト音を出力して音量レベルを調節する ことはできません。

●再生しながら調節する

DVDなどを再生しながら、各チャンネルの音量バランスを調節することができます。

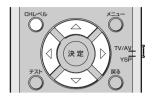


1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



フロントパネルディスプレイの表示が以下 のように切り替わります。

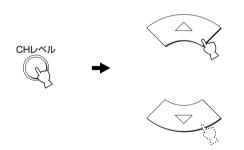

表示例



3 ⟨/⟩ ‡ーを押して、音量レベルを 調節する

音量レベル調節範囲は-10dB~+10dB です。





4 しばらくの間操作をしない

設定を終了します。

※ヒント

- ・サブウーファーを接続し、「1 「バス出力」を設定する」(70ページ)で「サブウーファー」を選択すると、「SWFR Iの項目も設定できます。
- ・調節できないチャンネルは「--」と表示されま す。
- ・ビームモードが「ステレオ」の場合、サブウーファーのみ調節できます。

「マイビーム」の場合、センターチャンネルのみ調節できます。

入力信号のデコード方法を設定する

テレビやDVDから本機に入力される音声信号の選択をします。

「AUTO」(初期設定)のままでほとんどの音声信号を再生することができますが、必要に応じてデジタル、アナログ信号の優先順位を選んだり、DTSまたはAAC信号に入力設定を固定したりすることができます。



1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 入力選択キーを押して、選択したい モードに切り替える



3 入力モードキーを押す


フロントパネルディスプレイに現在の入力 設定が表示されます。



4 入力モードキーを繰り返し押す

設定を変更することができます。ビデオは ANALOGの設定となっています(工場出荷時)。



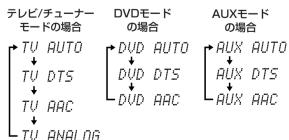

AUTO

入力された音声信号を識別して、自動的に適切な入力選択とデコードをします。

デジタルとアナログの両方で接続したテレビから、両方の信号が入力された場合には、デジタル信号を優先して選択します。

通常はこのモードをご使用ください。

DTS

DTS信号のみを再生します。

DTS信号を入力している場合、AUTOに設定しているときよりも安定した再生が可能です。

DTS-CDまたはDTS-LDを再生するときに おすすめします。

AAC

AAC信号のみを再生します。

AAC信号を入力している場合、AUTOに設定しているときよりも安定した再生が可能です。

BS/地上デジタル放送やDーVHSデッキなどからAAC信号入力するときにおすすめします。

ANALOG

デジタル信号とアナログ信号が同時に入力されている場合でも、アナログ信号を再生します。

※ヒント

「電源を入れたときに適用する入力モードを設定する(入力信号デコードモード)」(74ページ)で、本機の電源をオンにした際に使用する入力設定を「自動選択」(AUTO)にするか、前回使用していた入力設定にするかを指定することができます。


拡張メニューを設定する


各種設定を保護したり、工場出荷状態に戻したりします。



拡張メニューの操作手順

拡張メニューの操作について説明します。各 メニューの詳細については、80ページをご参 照ください。

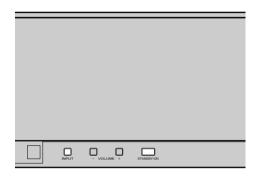

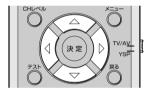

1 本機の電源をオフ(スタンバイ)にする



2 本体のINPUTキーを押しながら、 STANDBY/ONキーを押して電源 を入れる

フロントパネルディスプレイに「MEMORY PROTECT」と表示されます。



押しながら



3 INPUTキーをはなす




4 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。




5 △ / ▽ キーを押して、設定したい メニューをフロントパネルディスプ レイに表示させ、決定キーを押す

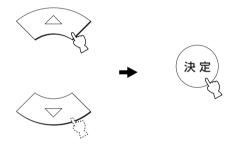

表示例: 「DEMO MODE」を選んだ場合

DEMO MODE

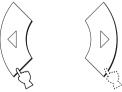

表示例:手順5で「DEMO MODE」を選んだ場合

DEMO: OFF ↔ DEMO: ON

ファイス STANDBY/ONキーを押して、電源をスタンバイにする

再度STANDBY/ONキーを押して電源を 入れると、設定されます。





○メニューの設定内容を保護する

メモリー保存した設定の内容を変更できないよ うにします。「拡張メニューの操作手順」(79) ページ)の手順5で「MEMORY PROTECT」を 表示させ、手順6で「PROTECT: ON I(設定内 容を保護したい場合)を選択してください。

MEMORY PROTECT

選択項目:

PROTECT: OFF, PROTECT: ON



音量の最大値を設定する

音量を、指定した値より大きくできないよう に設定します。「拡張メニューの操作手順1(79) ページ)の手順5で「MAX VOLUME SET |を表 示させ、手順6で値を設定してください。

MAX VOLUME SET 🗐

調整範囲:

MIN(最小)、01~99、MAX(最大)

■電源を入れたときの音量 を固定する

本機の電源をオンにしたときの音量を、常に 指定した値になるように設定します。「拡張メ ニューの操作手順1(79ページ)の手順5で 「TURN ON VOLUME を表示させ、手順6で 値を設定してください。

TURN ON VOLUME 🕹

調整範囲:

OFF、01~99、MAX(最大)

○ デモモードで再生する

デモモードでは、ビーム化された音声を1チャンネ ルで出力し、水平に動作(スイープ)させます。こ れにより、本機からビームがどのように出力され ているか体感していただけます。「拡張メニューの 操作手順 | (79ページ)の手順5で「DEMO MODE | を表示させ、手順6で「DEMO: ON I (デモモードで 再生したい場合)を選択してください。

DEMO MODE

選択項目:

DEMO: OFF, DEMO: ON

音声をスイープさせるには

決定キーを押します。

スイープを停止させるには

もう一度決定キーを押します。

※ヒント

拡張メニューの「DEMO MODE」オン/オフにかか わらず、本機から出力されるテスト音をスイープさ せることもできます。

テスト音をスイープさせるには、本体のINPUT キーを2秒以上押してください。スイープは自動的 に終了します。

設定した内容を初期化する

各種設定をすべて工場出荷状態に戻します。 「拡張メニューの操作手順」(79ページ)の手順 5で「FACTORY PRESET」を表示させ、手順 6で「PRESET: RESET」(工場出荷時の状態に 戻したい場合)を選択してください。

FACTORY PRESET 1

選択項目:

PRESET: CANCEL, PRESET: RESET

本機のリモコンで外部機器を操作する

外部機器のリモコンコード(86ページ)を登録すると、本機のリモコンを使用して本機に接続したテレビやDVD、ビデオデッキなどの外部機器を操作することができます。

ご注意

- ・ 外部機器の機種によっては、本機のリモコンで一部の機能を操作できない場合があります。また、全く 操作できない場合もあります。このような場合は各機器に付属しているリモコンをご使用ください。
- ・リモコンの電池が切れると、約2分後にリモコンの設定内容が消去されます。この場合、必要に応じてリモコンコードを再登録してください。また、電池が切れてから2分に満たない場合でも、電池の交換中にリモコンのキーを押すと、設定が消えてしまうことがありますので、ご注意ください。



入力選択キーのテレビキーにはテレビの、DVDキーにはDVDの、ビデオキーにはビデオデッキの、AUXキーにはその他の機器のリモコンコードを登録することができます。



コードセットキーを押したまま、手順2へすすみます。

設定例(ヤマハ製DVD)



の入力選択キーを押す

押しながら



2 トランスミッションインジケーターの点滅が点灯に変わったら、コードセットキーを押したまま、数字キーで外部機器のリモコンコード(86ページ)を入力する

設定例(ヤマハ製DVD)



3 「設定した機器を操作する」(82 ページ)を参照し、登録した外部機器 のいずれかの操作を実行する


外部機器が正しく機能すれば登録は完了です。

正しく機能しない場合はリモコンコードが合致していない可能性があります。本機に接続している外部機器のリモコンコード(86ページ)を確認後、手順1を再度実行してください。



設定した機器を操作する

テレビを操作する

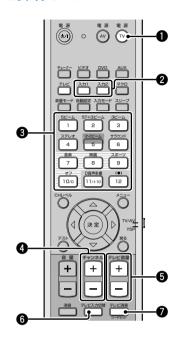


TV/AV/YSPスイッチをTV/AV側にスライド させてから、テレビキーを押して入力をテレ ビに切り替えます。




- 電源(TV)キー:テレビの電源をオンにします。
- **② テレビ入力1/2キー**: テレビの入力を直接 指定します。
- 3 数字キー:チャンネルを直接指定します。
- ④ チャンネル(+/−)キー:テレビのチャンネルを切り替えます。
- **⑤ テレビ音量(+/-)キー**:テレビの音量を調 節します。
- ⑥ テレビ入力切替キー: テレビの入力を切り替えます。
- **⑦ テレビ消音キー**: テレビの音量を一時的に 消音します。

DVDプレーヤーを操作する

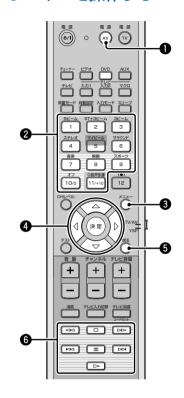


TV/AV/YSPスイッチをTV/AV側にスライド させてから、DVDキーを押して入力をDVDに 切り替えます。

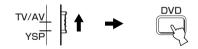


- 電源(AV)キー: DVDの電源をオンにします。
- **② 数字キー**:数字を入力します。
- **3 メニューキー**: DVDメニューを表示します。
- **④ カーソル(△/▽/[√]/[▶])キー/決定キー**:
 DVDメニューを選択します。
- **⑤ 戻るキー**: DVDメニューで前の画面に戻る、またはDVDメニューから抜けるときに押します。
- **⑥ DVD、ビデオデッキ操作キー**: 再生、停止などの操作をします。

ビデオデッキを操作する

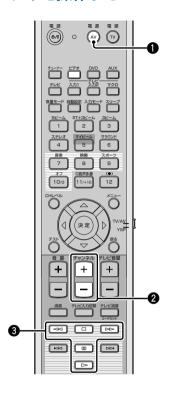


TV/AV/YSPスイッチをTV/AV側にスライド させてから、ビデオキーを押して入力をビデ オデッキに切り替えます。

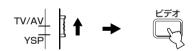

- 電源(AV)キー:ビデオデッキの電源をオンにします。
- ② チャンネル(+/-)キー:ビデオデッキの チャンネルを切り替えます。
- **3 DVD、ビデオデッキ操作キー**: 再生、停止 などの操作をします。

衛星放送/ケーブルTVチューナーを操作する

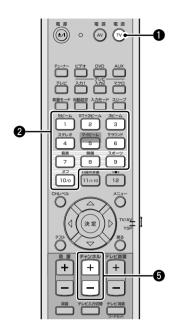

TV/AV/YSPスイッチをTV/AV側にスライド させてから、チューナーキーを押して入力を チューナーに切り替えます。



- 電源(TV)キー:チューナーの電源をオンに します。
- **2 数字キー**:チャンネルを直接指定します。
- **3 チャンネル(+/-)キー**: チューナーのチャンネルを切り替えます。

一派ヒント

TV/AV/YSPスイッチがYSP側に設定されていて も、TV/AV側に設定されている場合と同様に機能す るキーもあります。



○ テレビマクロ機能を使用する

テレビマクロ機能とは、入力選択キーで入力モードを選んだだけで、テレビの入力切替までを自 動的に行うことができるようにする機能です。例えばDVDを再生する場合、通常は(1)テレビの 入力を切り替える→(2)入力ソースをDVDに切り替える・・・などの操作が必要です。マクロ機 能を使うと、マクロキーのDVDキーを押すだけでこのような一連の操作を行うことができます。

ご注意

- ・ テレビマクロの設定は、テレビのリモコンコードを登録(81ページ)したあとに行ってください。テレ ビマクロ設定後にテレビのリモコンコードが登録された場合、リモコンコード登録が無効になります。
- ・ チューナー機能が搭載されていないテレビをご使用の場合は設定の方法が異なります(85ページ)。
- ・ 設定の途中で、下のリモコン図で示されている以外のキーを押すと、設定が無効になります。
- ・ 手順2または3で、キーを押す間隔が10秒を超えると、すべての操作が無効になります。その場合、 手順1からやりなおしてください。



1 コードセットキーを押しながら、マ クロを設定したい機器の入力選択 キーを押す

コードセットキーを押したまま、手順2へ すすみます。

設定例(DVD)



押しながら



2 コードセットキーを押したまま、テ レビマクロキーを押す



押したまま



🖁 チャンネル+/-キー、または数字 キーを押す

テレビ画面がチューナー画像に切り替わっ たことを確認します。



または



4 テレビ入力切替キーを押す

手順1で指定した入力モードの画像に切り 替わるまで、キーを繰り返し押します。



5 決定キーを押して、マクロ設定を終了する




チューナー機能が搭載されていないテレビをご使用の場合


1 コードセットキーを押しながら、マ クロを設定したい機器の入力選択 キーを押す

コードセットキーを押したまま、手順2へ すすみます。

設定例(DVD)

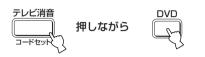

2 コードセットキーを押したまま、テ レビマクロキーを押す

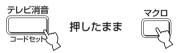


3 テレビ入力1キーを押す

テレビが入力1の画面に切り替わったことを確認します。



4 テレビ入力切替キーを押す

手順1で指定した入力モードの画像に切り替わるまで、キーを繰り返し押します。

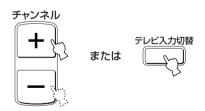

5 決定キーを押して、マクロ設定を終 了する



テレビマクロを実行するには

1 TV/AV/YSPスイッチをYSP側 にスライドさせる

YSPモードに切り替わります。



2 マクロを実行したい機器の入力選択 キーを2秒以上押す

入力モードが切り替わるのと同時に、テレビの入力も切り替わります。




2秒以上押す

テレビマクロの設定を解除するには


1 コードセットキーを押しながら、マ クロ設定を解除したい機器の入力選 択キーを押す

コードセットキーを押したまま、手順2へすすみます。

解除例(DVD)

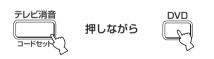

2 コードセットキーを押したまま、テ レビマクロキーを押す

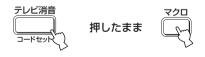

3 決定キーを押して、マクロ設定を解除する



リモコンコード一覧

下表のメーカー製品であっても形式、年式によって使用できないものがあります。また、メーカーや機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。この場合は、お使いの機器専用のリモコンをご利用ください。複数のリモコンコードが記載されている場合は、お使いの機器に一致するものが見つかるまで順番にお試しください。

メーカー名 リモコンコード

テレビ							
アイワ	294	276	283	284			
RCA	293	297	234	256	257	258	221
NEC	297	252	282				
LG/GOLDSTAR	297	298	239	237			
SAMSUNG	297	239	248	262	275		
サンヨー	295	233	279	272	273	274	212
シャープ	292	239	232	213			
ソニー	263	214					
DAEWOO	297	298	224	227	228		
東芝	292	226	267	215			
パイオニア	226	235	254	255	268		
バイデザイン	201	202					
パナソニック	234	235	236	253	288	211	
ビクター	296	246	247	286			
日立	297	239	242	243	285	206	
PHILIPS	298	225	205				
富士通	289						
フナイ	277	278					
三菱	299	297	259	287			
ヤマハ	299	292	242	285	287	253	206

DVDプレーヤー

アイワ	648	649					
RCA	639						
オンキョー	632	633	634				
ケンウッド	628						
SAMSUNG	642						
シャープ	643						
ソニー	644	676	677				
DAEWOO	655						
デノン	623	624	682				
東芝	634	665	666	667			
パイオニア	636	637	638	673	674	675	685
	686	687					
バイデザイン	678	679					
パナソニック	623	635	668	672	682	683	684
ビクター	627						
日立	626						
PHILIPS	699	647	659				
フナイ	625						
MARANTZ	699	659					
三菱	629						
ヤマハ	699	622	623	647	682		

メーカー名 リモコンコード

ヒナオナッキ	-	ビデオデッキ					
アイワ	396	397	398	329			
NEC	392	394	344	383			
LG/GOLDSTAR	396	388					
Orion	327						
ケンウッド	392	394	396				
SAMSUNG	354	358	363	364	365	366	
サンスイ	394						
サンヨー	393	336	367				
シチズン	396						
シャープ	395	362	382				
ソニー	368	379	372	373	374	375	
DAEWOO	328	334	335				
東芝	335	389					
TEAC	392	394	397				
パイオニア	325						
パナソニック	325	328	339	355	378	384	385
	386						
ビクター	392	394	344	345	346	347	
日立	325	333	349	342	343		
フナイ	397						
MARANTZ	392	394					
三菱	399	344	348	359	353	352	
ヤマハ	399	392	393	394			

ケーブルテレビチューナー

ソニー	756	757					
パイオニア	747	748	785				
パナソニック	744	745	746	747	783	784	
日立	722						
PHILIPS	763	764	765	766	767	768	

BSデジタルチューナー

RCA	837	838	839	842			
ソニー	832	835					
東芝	833	836					
パナソニック	826	829					
ビクター	822						
日立	824						
PHILIPS	825	843	844	845	846	847	848
	849						
ユニデン	825						

故障かな?と思ったら

ご使用中に本機が正常に作動しなくなった場合は下記の点をご確認ください。対処しても正常に動作しない場合や、下記以外で異常が認められた場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをACコンセントから抜いてから、お買上げ店または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。

全般

電源を入れてもすぐに切れてしまき	5	
原因	対策	参照ページ
電源コードがしっかり接続されていない。	電源コードが正しくACコンセントに接続されていることをご確認ください。	30
内部マイコンが外部電気ショック(落雷または過度の静電気)、または電源電圧の低下によりフリーズしている。	ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。	_

STANDBY/ONキーを押しても電源が入らない				
原因	対策	参照ページ		
電源コードがしっかり接続されていない。	電源コードが正しくACコンセントに接続されて いることをご確認ください。	30		
内部マイコンが外部電気ショック(落雷または過度 の静電気)、または電源電圧の低下によりフリーズ している。	ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。	_		

使用中に突然電源が切れる		
原因	対策	参照ページ
機器内部の温度が上昇したため、保護回路が働き 電源が切れた。	温度が下がるのを待って(約1時間程度)、電源を 入れなおしてください。	_
スリープタイマーが作動した。	電源を入れてソースを再生しなおしてください。	_

音声が出ない		
原因	対策	参照ページ
再生機器がしっかり接続されていない。	接続を確認してください。	22
再生したいソースが正しく選ばれていない。	INPUTキーや入力選択キーで、再生したいソー スを正しく選んでください。	45
音量が小さい。	音量を大きくしてください。	48
消音されている。	リモコンの消音キーまたは音量+/-キーを押し て消音を解除し、音量を調節してください。	48
サンプリング周波数が192kHzのPCMやMPEG2など、本機で再生できない信号が入力されている。	本機で再生可能な信号のソースを再生してくださ い。または再生機器の設定を変更してください。	_

音声が突然出なくなる		
原因	対策	参照ページ
消音された。	リモコンの消音キーまたは音量(+/-)キーを押 して消音を解除し、音量を調節してください。	48

有線放送などでエフェクトチャンネルの音がノイズになる				
原因	対策	参照ページ		
あらかじめソースにサラウンド効果がかかっている。	本機でサラウンド効果をかけないでください。	_		

センターチャンネルから音声が出ない					
	原因	対策	参照ページ		
	センターチャンネルの音量が絞られている。	センターチャンネルの音量を調節してください。	76		

センター、サラウンド左/右から音声	きが出ない こうしゅう	
原因	対策	参照ページ
ビームモードが「ステレオ」に設定されている。	ビームモードキーで、「5ビーム」、「ステレオ+3 ビーム」、「3ビーム」のいずれかを選択して再生し てください。	49

サラウンド左/右チャンネルから音声が出ない		
原因	対策	参照ページ
サラウンド左/右チャンネルの音量が小さい。	サラウンド左/右チャンネルの音量を調節してく ださい。	76

十分なサラウンド効果が得られない		
原因	対策	参照ページ
本機とDVDプレーヤー/レコーダーやテレビを デジタル接続している場合に、DVDプレーヤー /レコーダーやテレビのデジタル出力設定が有効 になっていない。	DVDプレーヤー/レコーダーやテレビ側の設定 を確認してください。	_
リスニングルームが特殊な形状をしている、また は本機の設置場所や視聴位置がリスニングルーム の左右の壁の中央からずれている。	本機の設置場所や視聴位置を変更してください。	19
ビーム経路上に壁がない。	ビーム経路上に反射板を設置してください。	_

尽 囚	刈 來	多照ベージ
接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル出力」かつ「ドルビーデジタルまたはDTS」に設定されていない。	お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正し く設定してください。	_
入力モードをANALOGに設定している。	AUTOに設定してください。	78

サブウーファーを接続していない時に、本来の音以外の雑音が出る		
原因	対策	参照ページ
強い低音成分が連続して含まれるソースを再生したため、保護回路が働き雑音が出た。	音量を下げてお楽しみください。	48
	詳細設定「サブウーファー設定」で「バス出力」を「サブウーファー」に変更してください。その際「クロスオーバー」を「100Hz」または「120Hz」に設定してください。低音成分が抑えられます。	70
	サブウーファーを接続し、詳細設定「サブウー ファー設定」を行ってください。	70

サブウーファーから音声が出ない		
原因	対策	参照ページ
詳細設定「サブウーファー設定」で「バス出力」を 「フロント」に設定したまま、ドルビーデジタル、 DTSおよびAAC信号を再生している。	「サブウーファー」に設定してください。	70
再生しているソースにLFEや低音信号が含まれて いない。		_

低音の再生不良		
原因	対策	参照ページ
詳細設定「サブウーファー設定」の「クロスオー バー」が正しく設定されていない。	「クロスオーバー」を正しく設定してください。	70
ナイトリスニングモードが選択されている。	ナイトリスニングモードをオフにしてください。	60

テレビ画面にメニューが表示されない		
原因	対策	参照ページ
メニュー表示用ビデオケーブルがしっかり接続さ れていない。	接続を確認してください。	23
テレビの入力切替が正しく設定されていない。	テレビの入力を切り替えてください。	34

DVDなどの映像が出ない		
原因	対策	参照ページ
ビデオケーブルがしっかり接続されていない。	接続を確認してください。	24
テレビの入力切替が正しく設定されていない。	テレビの入力を切り替えてください。	_

本機が正常に作動しない		
原因	対策	参照ページ
内部マイコンが外部電気ショック(落雷または過度の静電気)、または電源電圧の低下によりフリーズしている。	ACコンセントから電源プラグを抜き、約30秒後にもう一度差し込んでください。	_

マイビームの自動角度調節で測定に失敗し、角度が設定されない		
原因	対策	参照ページ
周囲の騒音が大きい。	手動で調節してください。	58
音がよく反射するリスニングルームを使用している。	詳細設定「設置環境」で「部屋の響き」を「大」に変更すると、測定できることがあります。	72
動作保証範囲外で測定している。	動作保証範囲内に移動するか、手動で調節してく ださい。	58

デジタル機器や高周波機器からの繰	推音を受けている	
原因	対策	参照ページ
本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所が近 すぎる。	本機からそれらの機器を離してください。	_

●リモコン

リモコンで操作できない		
原因	対策	参照ページ
リモコン操作範囲から外れている。	本体のリモコン受光部から6m以内、角度30°以内の範囲で操作してください。	32
受光部に日光や照明(インバーター蛍光灯やストロボライトなど)が当たっている。	照明、または本体の向きを変えてください。	_
乾電池が消耗している。	乾電池をすべて交換してください。	31

外部機器をリモコンで操作できない			
原因	対策	参照ページ	
TV/AV/YSPスイッチがYSP側に設定されている。	TV/AV/YSPスイッチをTV/AV側にスライドさ せてください。	33	
操作する機器が選ばれていない。	リモコンの入力選択キーを押して、操作したい機 器を選んでください。	45	
リモコンコードが正しく設定されていない。	リモコンコードを設定しなおすか、同じメーカー のコードの中から別のコードを設定してくださ い。	81	
リモコンコードを正しく設定しても、メーカーま たは機器によっては操作できない場合がありま す。	各機器に付属しているリモコンをご使用くださ い。	_	

メニューの操作中にカーソルキーの操作ができない			
原因	対策	参照ページ	
TV/AV/YSPスイッチがTV/AV側にスライドしてしまった。	TV/AV/YSPスイッチをもう一度YSP側にスライドさせてください。	33	

技術/用語解説

5.1チャンネル

もともと映画館で臨場感のある音響効果を再現するために開発されたサラウンド・システムです。前方に3ch(左、右のステレオ2ch+セリフ用センター1ch)、後方に2ch(サラウンド効果)、さらに超低音を出すためのLFE(ロー・フリクエンシー・エフェクト)と呼ばれるチャンネルが用意されています。LFEは低音域専用で帯域が狭く、独立した音源には成り得ないことから「0.1ch」とカウントされています。

AAC(アドバンスト・オーディオ・コーディング)

デジタル圧縮音声フォーマットの1つです。主に日本のBS/地上デジタル放送で採用されています。モノラル音声から最大で7チャンネル音声までを効率良く圧縮して記録・伝送できます。圧縮動画規格であるMPEG-2の中で策定されています。

DTS(デジタル・シアター・システムズ)

DTS社が開発したデジタル・サラウンド・フォーマット(音声圧縮技術)で、DVDなどに使用されています。ドルビーデジタルよりも低い圧縮率を採用しており、クリアで厚みのある音質で5.1chサウンドが再生できるといわれています。

DTS Neo: 6

DTS社が開発した、2chソースを6ch化してサラウンド再生する技術です。再生するソースに合わせて、映画用のNeo:6 Cinemaモードと音楽用のNeo:6 Musicモードが用意されています。

LFE(ロー・フリクエンシー・エフェクト)

ドルビーデジタル、DTSなどのデジタル・サラウンド・システムでは、通常の5ch(フル帯域)以外に、低域の効果音のみを出力するLFEチャンネルが用意されています。20Hz~120Hzの帯域の重低音を補助的に加えることで、迫力やリアル感が加わります。LFEは低音域専用で帯域が狭く、独立した音源には成り得ないことから「0.1ch」とカウントされています。

MPEG

ISO(工業の標準化を図る国際機関)とIEC(電気・通信などの標準化を図る国際機関)が共同で標準化した「動画」および「音声」にかかわるデジタル圧縮規格の名称です。

MPEGには、MPEG1、MPEG2、MPEG4の3つの規格があります。MPEG1の画質はVHSビデオ並みで、ビデオCDなどで利用されています。MPEG2の画質はS-VHSビデオ並みで、DVDビデオなどで利用されています。

PCM(パルス・コード・モジュレーション)

アナログ信号をデジタル信号に変換する代表的な方式です。PCMは非常に短く区切った単位時間あたりの信号レベルを符号化(コード化)します。MP3形式やATRAC形式のような圧縮処理を用いないことから、リニアPCMとも呼ばれています。CDやDVDオーディオの録音方式などに採用されています。

SRS TruBass

SRS社が開発した、低音を増強再生する技術です。 原音に含まれる異なる周波数の信号を利用して差成 分を作り出し、その差成分で脳に低音を感じさせる ようにしています。

音場

空間が持つ固有の音の響きのことです。音場を形成する要素には、音源から直接耳に届く直接音、音の明瞭度や音量を増大させる初期反射音、美しい余韻や艶を与える後部残響音の3要素があります。

シネマDSP

世界中の著名なコンサートホールや劇場などの音の響きを実際に測って作成したデータと各種サラウンドデコーダーをかけ合わせ、ヤマハ独自の技術で生み出された音場プログラムの総称です。映画館や劇場と環境が異なる一般家庭でも、映画や音楽がより臨場感をもって楽しめるように設計されています。

ドルビーデジタル

ドルビーラボラトリーズ社が開発したデジタル・サラウンド・フォーマット(音声圧縮技術)で、DVDの標準音声形式のひとつとなっています。フォーマットとしては1chから5.1chまで用意されていますが、一般的には前方3ch、後方2ch、LFE(低域効果音)0.1chの5.1chでサラウンドを構成します。各チャンネルが独立した信号で録音されているため、非常に明瞭な音声で再生することができます。

ドルビープロロジック

ドルビーラボラトリーズ社が開発した、ステレオ信号をサラウンド再生するためのアナログ技術です。 ドルビーサラウンドエンコードされている2chソースを、前方3chと後方1ch(モノラル)の4chでサラウンド再生します。

ドルビープロロジックII

ドルビープロロジックの上位規格で、ステレオ信号を5.1 chで再生するための技術です。後方のサラウンドchはステレオ化されているのと同時に、周波数特性がフル帯域化されています。再生するソースに合わせて、映画用のMovieモードと音楽用のMusicモード、ゲーム用のGameモードの3つが用意されています。

主な仕様

アンプ部

実用最大出力(EIAJ)
......2W(1kHz,10%THD,4Ω)×21個
+20W(100Hz,10%THD,4Ω)×2個

スピーカー部

小口径スピーカー4cmコーン防磁型×21個 ウーファー.......10cmコーン防磁型×2個

入力端子

出力端子

サブウーファー(1.5V/120Hz以下)..... 1個 ビデオ (1Vp-p/75Ω).......1個

システム接続端子

OPTIMIZER MIC1個(マイク入力) システム接続.....1個(システムコントロール)

総合

電源電圧	AC100V.	50/60Hz
消費電力		37W
待機時消費電力		0.1W以下
寸法(幅×高さ×奥行き	•)	
	800×153	×115mm
質量		9.0kg

* 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

本機は「JIS C 61000-3-2 | 適合品です。

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性第3-2部:限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

索引

A-Z		夕行	
AAC	51	ダイナミックレンジ	72
DTS	51	デジタル音声ピンケーブル	28
DTS Neo:6	51	テレビ音量一定モード	60
DUAL	51	テレビマクロ	84
PCM	51	ドルビーデジタル	51
TruBass	61	ドルビープロロジック	51
ア行		ドルビープロロジック	51
インテリビーム	36	ナ行	
オプティマイザーマイク	36	ナイトリスニングモード	60
音量モード	60	八行	
カ行		ビームモード	48
簡易マイクスタンド	37	光ファイバーケーブル	23
ケーブル押さえ	22	フロントパネルディスプレイ	14
固定テープ	21		
		マ行	
サ行		マイビー ム	57
サ行 サラウンドモード			
	52	マイビーム	34
サラウンドモード	52 36	マイビームメニュー	34
サラウンドモード 自動設定	52 36 54	マイビーム	34
サラウンドモード 自動設定 シネマDSP		マイビーム	23 42

ヤマハホットラインサービスネットワーク

ヤマハホットラインサービスネットワークは、本機を未永く、安心してご愛用いただくためのものです。サービスので依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。

ヤマハAV製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ

■ ヤマハオーディオ&ビジュアルホームページ

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考にしてください。

http://www.yamaha.co.jp/audio/

■ お客様ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通) 2570-01-1808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

携帯電話、PHSからは下記番号におかけください。 TFI (053)460-3409

FAX (053)460-3459

〒430-8650 静岡県浜松市中沢町10-1

受付日:月~土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く)受付時間:10:00~12:00、13:00~18:00

ヤマハAV製品の修理、サービスパーツに関するお問い合わせ

■ ヤマ八雷気音響製品修理受付ヤンター

ナビダイヤル (全国共通) 発売学

0570-01-2808

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

FAX (053) 463-1127

受 付 日:月〜土曜日(祝日およびセンターの休業日を除く) 受付時間:月〜金曜日 9:00〜19:00 土曜日 9:00〜17:30

修理お持ち込み窓口

受 付 日:月~金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)

受付時間:9:00~17:45

北海道 〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハヤンター内

FAX (011)512-6109

首都圏 〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1 京浜トラックターミナル内14号棟A-5F

FAX (03)5762-2125

浜松 〒435-0016 浜松市和田町200 ヤマハ(株)和田工場内

FAX (053)462-9244

名古屋 〒454-0058 名古屋市中川区玉川町2丁目1-2

ヤマハ(株)名古屋倉庫3F FAX (052)652-0043

大阪 〒564-0052 吹田市広芝町10-28 オーク江坂ビルディング2F

Aーグ江城とルティング2F FAX (06)6330-5535

九州 〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11-4

FAX (092)472-2137

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

● 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 書をで覧ください。

● 保証期間が過ぎているとき

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて 修理いたします。

● 修理料金の仕組み

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、

一般管理費等が含まれています。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する

部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

別途、駐車料金をいただく場合があります。

● 補修用性能部品の最低保有期間

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 製品の状態は詳しく

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。 ※ 品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。

● スピーカーの修理

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージングの差による音色の違いが出る場合があります。

● 摩耗部品の交換について

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間等によって大きく異なります。

本機を未永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 交換されることをおすすめします。

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマハ電気音響製品修理受付センターへご相談ください。

摩耗部品の一例

ボリュームコントロール、スイッチ・リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、ピンチローラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など

※ このページは、安全にで使用いただくためにAV製品全般について記載して おります。

永年ご使用の製品の点検を!



こんな症状はありませんか?

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 電源コードに深いキズか変形がある。
- 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。
- 電源を入れても正常に作動しない。
- その他の異常・故障がある。



すぐに使用を中止してください。

事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。



EXAMPLE

YSP-900 簡易接続・操作ガイド

この簡易接続・操作ガイドは、テレビやDVDプレーヤーを接続してYSP-900のサラウンドサウ ンドを楽しむまでの手順を説明しています。詳しい内容については取扱説明書をご覧ください。

YSP-900 を設置する

YSP-900 の設置場所を決定します。

本機は下図のように音声をビーム化して出力します(矢印はビーム化した音声と各ビームの経路を表しています)。効果的な サラウンド感を得るために、ビームの経路と家具などの障害物が重ならない場所に本機を設置してください。


本機を壁と並行に、リスニングルームの中央に設置 した場合のイメージ図です。


家具などの障害物

本機をリスニングルームのコーナーに設置した場合 のイメージ図です。隣接する壁との角度が40°~ 50° の間におさまるように設置してください。



家具などの障害物

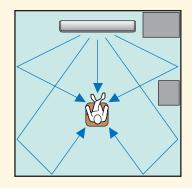


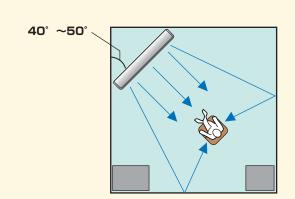


YSP-900 をテレビの上または下に設置します。

下図の設置例を参考にして本機を設置してください。設置の詳細については取扱説明書20ページをご覧ください。 本機は落下防止のため、固定テープで確実に固定してください(取扱説明書21ページ)。

本機をテレビの上に設置できるタイプのラックを使 用して、下図のようにテレビの上に設置します。 地震などの振動やお子様の接触などで本機が落下し ないように設置してください。

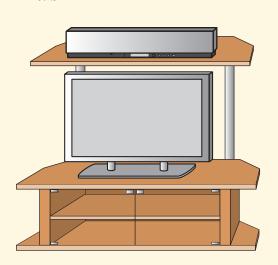


本機を内部に収納できるタイプのラックを使用し て、下図のようにテレビの下に設置します。 床から離れた高さに本機を設置すると、より効果的 なサラウンド感を得られます。

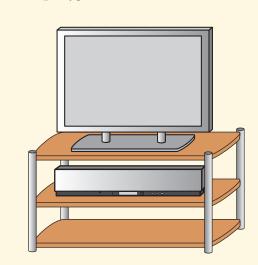

テレビや DVD プレーヤーなどを接続する

YSP-900 をテレビや DVD プレーヤーなどに接続します。

下図の接続例を参考にして本機をテレビやDVDプレーヤーなどに接続してください。サブウーファーを接続すると、よりダイナミックな低音を楽しめます。 接続の詳細や他機器との接続については取扱説明書22~30ページをご覧ください。

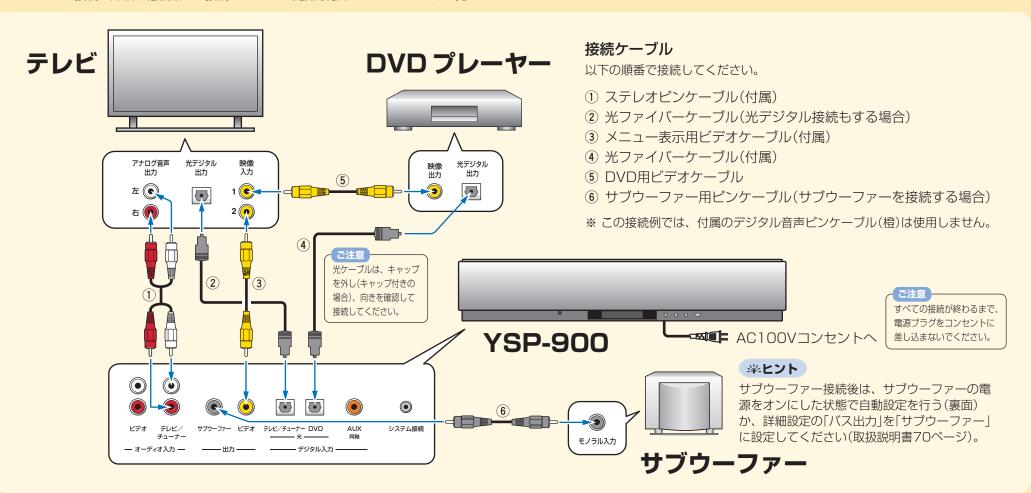


YSP-900 を自動設定する

オプティマイザーマイクを YSP-900 に接続し、設置します。

本機では付属のオプティマイザーマイクを使用することにより、各チャンネルの設定を自動的に調節できます。下図を参考にしてマイクを接続・設置してください。

オプティマイザーマイクを本機の OPTIMIZER MIC 端子に接続します。

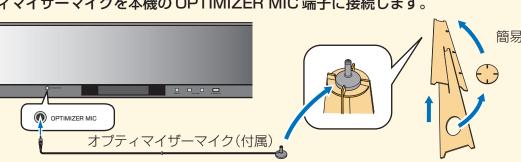


簡易マイクスタンド(付属)

マイクスタンドは自動設定で使用すると便利です。 左図のように組み立て、オプティマイザーマイクを上に置い て使用します。

マイクを実際に視聴する位置に設置します。付属のマイクスタンド(上図)などを利用して、できるだけ視聴時の耳の高さとなる位置に設置 してください。

中心線上マイクの

位置

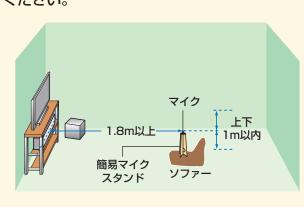

マイクは本機から1.8m以上離し、本機の中心線上に設置し てください。また、本機から上下1m以内の位置に設置して ください。

ソファーの背もたれなど、マイクと壁の間に障害物がある場 合には、障害物を移動したり、マイクをより高い場所に設置 してください。壁に接している家具は壁と見なしますので障 害物ではありません。

マイクの設置が完了したら、本機を自動 設定します。裏面へお進みください。



Printed in Malaysia ← WH90300

YSP-900 を自動設定し、最適な視聴空間をつくります。 のつづき

接続・設置したオプティマイザーマイクを使用してリスニングルームの環境などを測定し、各チャンネルの設定を自動的に調節します。 測定中は大きなテスト音が出力されます。小さなお子様がお部屋にいる場合やお部屋に入ってくる可能性がある場合は、自動設定機能を使用しないでください。

リモコンの電源キー を押す

本機の電源がONになります。

サブウーファーを接続している場合 は、サブウーファーの電源を入れ て、「VOLUME」を半分または半分 よりやや小さめ(右図参照)に設定し てください。

サブウーファーにクロスオーバー ハイカット周波数の調節機能がある 場合は、「CROSSOVER/HIGH CUT」を「MAX」(右図参照)に設定し てください。







サブウーファー

- テレビの電源を入れる
- テレビの映像入力切替を操作して、 YSP-900 の映像に切り替える

表面の接続例のように、メニュー表示用ビデオケーブルをテレビの 映像入力2に接続した場合は、テレビの映像入力を「2」に切り替えま す。

TV/AV/YSPスイッチを YSP側に スライドさせる

YSPモードに切り替わります。



自動設定キーを2秒以上押す

テレビに下の画面が表示されます。画面が表示されない場合は、表 面接続例の「③ メニュー表示用ビデオケーブル」が正しく接続されて いるか確認してください。







マイクの位置について以下のことを確 認する

- 本機の正面に設置されていますか。
- 本機から上下1m以内の高さに設置されていますか。
- 本機から1.8m以上離れた場所に設置されていますか。

決定キーを押して、測定を開始する

テレビに下のような画面が表示されます。

※ヒント

- 測定中はお部屋の外に出てください。
- 測定開始から完了まで約3分かかります。
- 測定中に自動設定を中止したい場合は、戻るキーを押してください。







測定中の項目に従って、画面が自動的に切り替わります。 エラー音(ブザー音)が出力され、画面にエラーメッセージが表示 された場合は、「エラーメッセージとエラー後の操作について」 (取扱説明書41ページ)を参照して問題を解決してください。 その後、戻るキーを押して手順5から再度設定してください。

測定が終了すると終了音(チャイム音)が出力され、下のような画面が表示されます。 〈表示例1〉 〈表示例2〉

測定結果 測定が終了しました ビームモード:5ビーム サブウーファー:有 [決定] : 設定する




本機の設置位置や サブウーファーの 有無などにより、 結果表示画面は異 なります。

設定を有効にする場合は決定キーを、 無効にする場合は戻るキーを押す

> 手順7で〈表示例1〉のような画面が表示された場合、決定キーを押す と下の画面が表示され、2秒後にメニューが消えます。





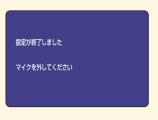

戻るキーを押して、設定を無効にすると初期画面に戻ります。

手順7で〈表示例2〉のような画面が表示された場合、決定キーを押す と下の画面が表示されます。








この場合、取扱説明書41ページの「エラーE-1 |をご参照ください。 再度測定する場合は、決定キーを押してメニューが消えたことを 確認したら、手順5から操作し直してください。

マイクを外す

設定完了です。マイクは大切に保管し てください。

測定結果は本機に記憶され、電源を 切っても初期設定値には戻りません。

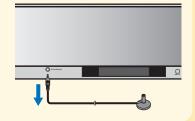

音声をサラウンドで楽しむ

テレビや DVD の音声をサラウンドで楽しみます。

テレビやDVDの機能または操作については、ご使用のテレビやDVDに付属している取扱説明書をご覧ください。 本機の音量は30程度に設定し、「手順5」で必要に応じて調節してください。

テレビを視聴する

DVD を再生する

テレビのリモコンで、見 たいチャンネルを選ぶ

YSPモードに切り替わります。

- テレビの映像入力切替を操作し て、DVDの映像に切り替える
- TV/AV/YSP スイッチを YSP 側にスライドさせる



本機のリモコンのテレ ビキーを押す

テレビの再生モードに切り替わります。



本機のリモコンの DVD キーを 押してから、DVD を再生する DVDの再生モードに切り替わります。



テレビのスピーカーから音声が聞こえる場合は、音声が聞こえ なくなるまでテレビの音量を下げる

で使用のテレビのリモコンを使って操作してください。

リモコンの音量+/-キーを押して、音量を 調節する




リモコンのビームモードキー (ST+3ビーム)を押して、 デジタル信号が本機に入力されているか確認する

DVDソフトの5.1chサラウンドデジタル信号や、テレビのBS/地上デジタル放送の信号を再生しているときは、 フロントパネルディスプレイに dts、AAC、DDDIGITAL のうちいずれかのインジケーターが点灯します。 インジケーターが点灯しない場合は、**本機とDVDプレーヤー/テレビがデジタル接続されているか**、または**DVD** プレーヤー/テレビ側のデジタル出力設定がオンになっているかご確認ください。

※ヒント

サラウンド確認用DVD(付属)を使用すると、DVDプレーヤーから本機にデジタル信号が入力されているか確認するのに便利です。

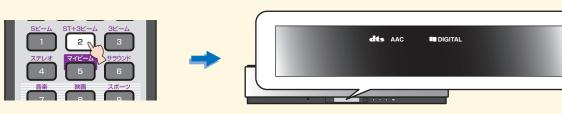

リモコンのビームモードキーを押して、ビームを変更する

ビームモードを変更することにより、ステレオ再生から5.1チャンネルのマルチ チャンネル再生まで5種類の再生モードをお楽しみいただけます。 ビームモードについては取扱説明書49~50、56~58ページをご覧ください。



YSP-900 のサラウンドサウンドはお楽しみいただけましたか?リスニング環境をより詳細に設定 したい場合は「本機を詳細に設定する」(取扱説明書63ページ~)をご参照ください。